Cher Client,

Merci d'avoir acheté un produit SOVEMA.

Votre nouvelle machine a été attentivement étudiée et construite pour vous garantir les meilleures résultats et votre satifaction.

En employant la puissance conseillée pour votre tracteur, vous vous rendrez compte que vous avez une machine robuste et efficace.

De notre côté nous avons consacré le maximum de temps et une étude poussée en utilisant toutes nos ressources pour la réalisation de nos produits, pour avoir le meilleur niveau de sécurité et de fiabilté.

Nous vous invitons à lire attentivement notre manuel afin de prendre connaissance de l'assemblage et de l'entretien de votre machine, et ce de façon simple et en toute sécurité.

Nous invitons tout utilisateur, et vous-même à suivre attentivement les règles de sécurité pour faire en sorte que la sécurité des personnes et du matériel ne soit pas un risque.

Si vous désirez des explications complementaires nous sommes à votre disposition, de même que votre revendeur, en nous contactant à l'adresse qui figure en annexe .

SOVEMA construit une gamme de machines innovantes: si vous le désirez nous pouvons vous faire connaître toute notre gamme et vous apporter tous les renseignements dont vous auriez besoin.

Nous remercions de votre confiance.

Ginettino Mayer
Président.

INDEX

- SYMBOLES Page 3

- INFORMATIONS GÉNÉRALES Page 4

- DÉCALCOMANIES DE SÉCURITÉ Page 5

- RÈGLES DE SÉCURITÉ Page 7

- PRINCIPAUX CONTRÔLES Page 10

- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Page 11

- BRANCHEMENT DE L'OUTIL AU TRACTEUR Page 12

- RÉGLAGES DE L'OUTIL Page 16

- UTILISATION DE L'OUTIL Page 18

- ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT Page 19

- DÉBRANCHEMENT DE L'OUTIL DU TRACTEUR Page 21

- STOCKAGE DE L'OUTIL Page 22

- ENTRETIEN Page 23

- ÉCLATÉ ET LISTE DES PIÈCES DETACHÉES Page 27

- CONDITIONS ET ENREGISTREMENT GARANTIE Page 34

- DESCRIPTIF: PRODUCTION SOVEMA

SYMBOLES

Les symboles auxquels vous devez faire attention pendant la lecture du présent manuel ont la signification suivante:

ATTENTION À VOTRE SÉCURITÉ!

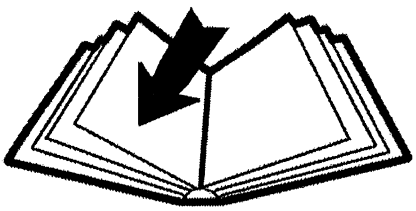

LIRE TRÈS ATTENTIVEMENT

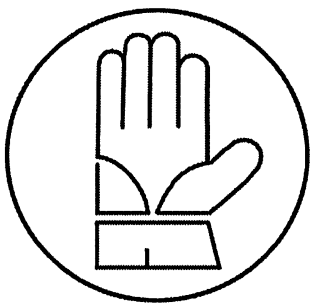

UTILISER GANTS DE PROTECTION

INFORMATIONS GENERALES

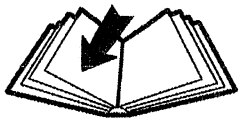

Tous les outils de travail ayants des parties mécaniques en mouvement sont potentiellement dangereux.

Le constructeur a fabriqué l'outil pour qu'il soit employé avec tous les dispositifs de sécurité correctement installés.

Le but de ce manuel est: assister l'utilisateur pour une utilisation optimale de l'outil indiqué sans qu'il puisse causer des dégâts aux personnes et aux choses ou à lui même.

Les instructions contenues dans ce manuel representent le résultat de notre expérience.

Grâce à notre expérience et à nos instructions, l'opérateur devrait être en mesur d'utiliser son outil en l'adaptant aux condition particulières de travail.

Les illustrations et les données indiquées dans ce manuel peuvent subir quelques legères variations sans pré-avis.

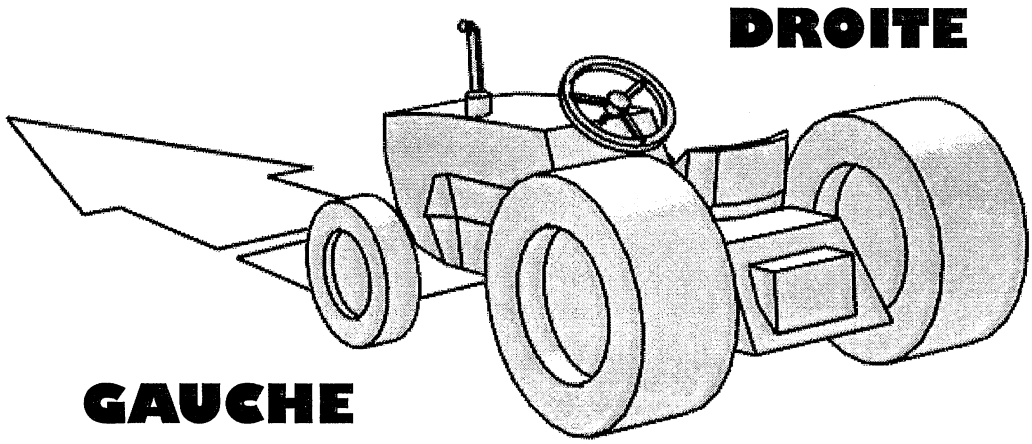

Toutes les références (**droite ou gauche**) utilisées dans ce manuel sont basées en regardant le tracteur postérieurement par rapport au sens d'avancement (voir illustration sus-indiquée).

DÉCALCOMANIES DE SÉCURITÉ

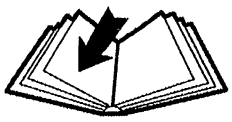

Les décalcomanies de sécurité apposées sur l'outil contiennent des informations importantes et utiles pour travailler en sécurité. Afin de prévenir des dégâts aux personnes et aux choses, nous invitons l'opérateur à suivre soigneusement ce qui y est indiqué dessus et à toujours les garder propres. En cas d'omission d'application sur l'outil ou de détérioration des décalcomanies, il est nécessaire de contacter son détaillant, qui les remplacera gratuitement.
Les décalcomanies que nous utilisons sont les suivantes:

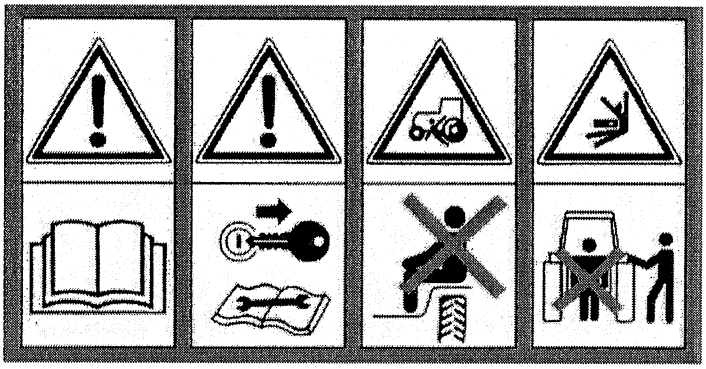

1 **2** **3** **4**

1. Avant de commencer à opérer, lire attentivement le livret d'instructions.

2. Avant toute opération d'entretien, débrancher la prise de force du tracteur, poser par terre l'outil, éteindre le moteur, enlever la clé de contact du tableau de bord et consulter le livret d'intructions.

3. Ne transporter personnes sur l'outil ou sur le tracteur. Leur chute peut entraîner la mort.

4. Ne pas se trouver derrière le tracteur pendant les travaux.

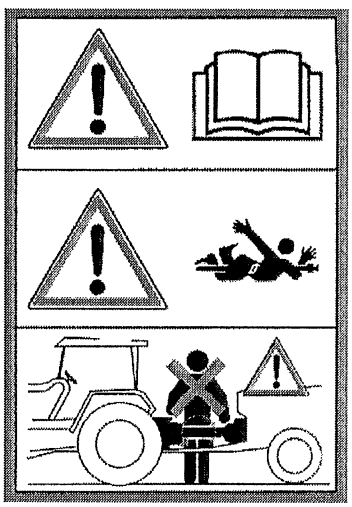

5. Avant de brancher le cardan au tracteur lire attentivement les règles de sécurité correspondantes.

6. Peril d'être attrapés par le cardan.

7. Ne pas s'approcher du cardan en mouvement: un éventuel contact peut provoquer la mort!

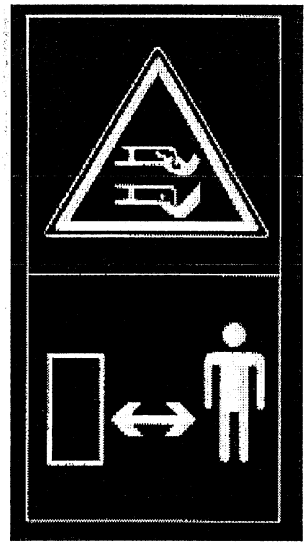

8

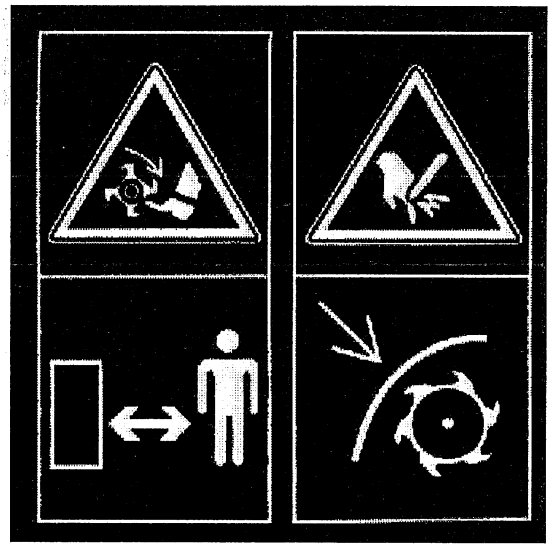

9 10

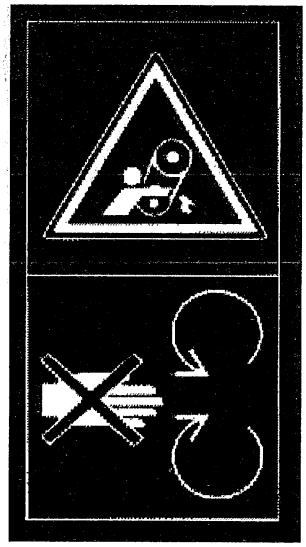

11

8. Risque de cisaillement des membres superieurs et inferieurs par les couteaux au travail. Se maintenir à distance de sécurité de l'outil.

9. Risque de cisaillement des membres inferieurs. Se tenir à distance de sécurité de l'outil.

10. Risque de cisaillement des membres superieurs. Ne pas enlever les protections de sécurité et ne pas s'approcher des organes en mouvement.

11. Risque de cisaillement des membres superieurs. Ne pas enlever le carter et ne pas s'approcher des organes en mouvement.

12. La vitesse de limite de rotation de la PDF du tracteur doit être de 540 tr/m.

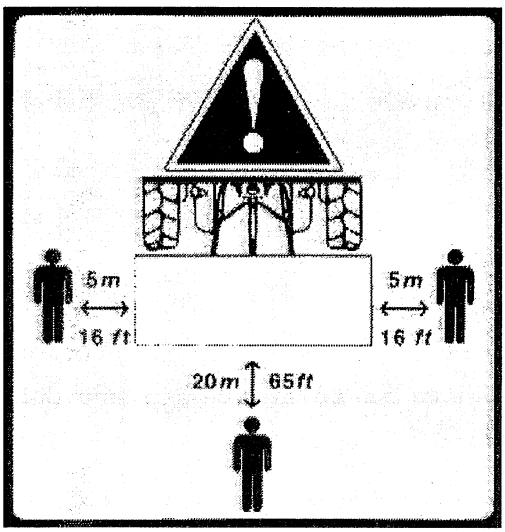

13. Attention! Pendant le travail se maintenir aux distances indiquées de l'outil.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser l'outil on doit prendre connaissance des règles de sécurité de base; en effet des nombreux incidents sont causés par la négligence de l'utilisatuer qui n'attribue aucune importance à ces règles.

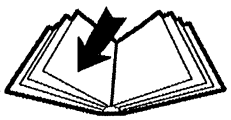

Règles pré-operatives et operatives de sécurité

S'assurer que personne n'utilise l'outil sans avoir complètement lu et étudié ce manuel et compris toutes les règles concernant la sécurité.

Avant de travailler s'assurer que les déflecteurs, les protections et les décalcomanies de sécurité sont présents et montés de façon correcte sur l'outil et visibles.

Travailler exclusivement avec un tracteur équipé d'arceau de protection homologué et porter toujours la ceinture de sécurité.

Travailler exclusivement avec la lumière du jour ou avec une bonne lumière artificielle.

Seul du personnel correctement informé peut utiliser le tracteur et l'outil.

Pendant les diverses opérations (branchement de l'outil, travail, débranchement de l'outil, etc.) on recommande de **porter un habit de protection,** des chaussures de sécurité, lunettes de protection, chapeau et gants.
Eviter de travailler avec cheveux longs déliés et bijoux. Eviter de porter des habits volants ou avec bords qui peuvent se trouver pris dans les parties tournantes de la machine.

Ne pas quitter le poste de conduite tant que le **moteur n'est pas complètement éteint, les freins bloqués, l'outil complètement baissé au sol et la clé de contact enlevée du tableau de bord.**

Ne transporter personne sur le tracteur ou sur l'outil.

Avant de commencer à travailler, vérifier le régime de la prise de force du tracteur; ce régime est indiqué sur l'outil.

Utiliser toujours le modèle de cardan fournit par le constructeur.

S'assurer que le cardan est branché au tracteur et à l'outil et respectivement à l'arbre cannelé de la PDF et à celui du groupe de transmission de l'outil.

En ce qui concerne le branchement et le débranchement du cardan consulter le manuel d'instructions correspondant au tracteur.

Le branchement et le débranchement du cardan doivent toujours être effectués le moteur arrêté.

Se tenir éloigné des parties mécaniques en mouvement: les mains, les pied, les cheveux et les habits.

Afin d'éviter des dégâts dus à des projections d'objets, ne pas travailler tant que toute personne, le bétail et les animaux domestiques se trouvent à moins de 20 m (65 ft) de distance de la machine.

Les parties tournantes des outils ont été fabriquées et testées pour travailler en conditions plus ou moins lourdes. Éviter toute situation de travail compromettant sérieusement la fonctionnalité des mêmes parties tournates (par exemple impact avec lourds objects solides) avec comme consequences des projections à vitesse soutenue de fragments et detritus qui peuvent se réveler dangereuses pour le personnel.

Arrêter immédiatement l'outil et le tracteur en cas d'impact avec un obstacle. Éteindre le moteur, enlever la clé de contact du tableau de bord, contrôler l'outil et réparer les dégâts avant de recommancer le travail.

Aucune modification ou réparation ne doit être effectuée lors que l'outil est branché au tracteur en marche, en mouvement ou au travail.

Le cardan ne doit pas être incliné à plus de 25° (voir ill. 1). Ne pas observer cette règle compromet la durée de l'arbre et au cas de sa rupture la vie de l'utilisateur peut être sérieusement compromise.

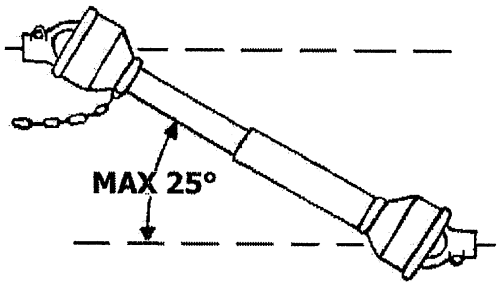

Débrancher la prise de force et mettre au point mort avant de démarrer le moteur du tracteur.

Règles de sécurité: le transport

Planifier son propre parcours afin d'éviter une intense circulation.

Pour la circulation sur route il est nécessaire de se conformer aux règles du code de la route concernantes son propre pays.

Avant de transporter l'outil s'assurer qu'il est complètement soulevé du terrain.

Ne pas boire d'alcool avant de conduire.

Prêter attention à la circulation lorsqu'on travaille à côté ou au long des routes.

Lorsqu'on transport l'outil réduire la vitesse afin d'éviter d'incidents et la perte du contrôle du coup du freinage. Vous devez toujours être maître de votre vitesse de conduite.

Prêter attention en courbe ou en traversant les dos d'âne. Afin de pouvoir freiner de façon sûre s'assurer qu'au moins 25% du poids du tracteur se trouve sur les roues avant. Conduire à vitesse modérée.

Ne transporter personne sur l'outil ou sur le tracteur. Sa chute peut être mortelle.

Il faut absolument être des conducteurs sages et prudents et avoir l'âge.

Règles de sécurité: l'entretien.

L'utilisateur doit effectuer un entretien régulier. Un mauvais ou défaut d'entretien augmente considérablement les incidents.

En ce qui concerne l'entretien, suivre ces intructions:

- maintenir l'aire d'entretien propre;
- utiliser un éclairage adéquat;
- s'assurer que les outils et les contacts électriques sont correctement branchés à la masse;
- s'assurer que la zone de travail est beaucoup ventilée.

Avant toute opération d'entretien il faut placer l'outil sur une surface plane, débrancher la prise de force, baisser l'outil, éteindre le moteur, mettre le frein de stationnement et enlever la clé de contact du tableau de bord.

Eloigner tout le personnel de la zone où se déroulent les diverses operations d'entretien.

Toujours utiliser les dispositifs de protection individuelle.

Serrer périodiquement tous les boulons, les écrous et les vis.

En cas de remplacement des parties mécaniques, utiliser exclusivement les pièces détachées d'origine afin de ne pas compromettre le fonctionnement de l'outil et en même temps sa propre intégrité. Le constructeur n'a aucune responsabilité en cas de non utilisation de piéces détachées d'origine.

Après les opérations d'entretien, s'assurer que toutes les protections de sécurité sont présentes et en place.

S'assurer que toutes les décalcomanies de sécurité sont présentes sur l'outil et bien lisibles. Si elles sont sales il faut les nettoyer ou les changer.

Si l'outil est modifié par rapport à son dessin d'origine, le constructeur décline toute responsabilité en cas d'incidents de tous ordres.

PRINCIPAUX CONTRÔLES

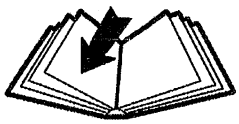

Avant de brancher l'outil au tracteur suivre ces instructions:

- S'assurer que le poids et la puissance du tracteur sont adéquats à l'outil utilisé. En cas de doutes éventuels consulter le tableau des caractéristiques techniques des modèles.

- S'assurer que toutes les décalcomanies de sécurité sont présentes, bien placées et lisibles.
- Vérifier la présence d'huile dans la boîte du groupe. Le manque d'huile provoque la rupture des engrenages.
- S'assurer que toutes les protections de sécurité son présentes et les monter correctement en suivant les instructions du constructeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

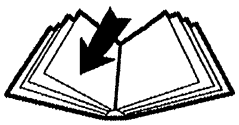

L'outil décrit dans ce manuel est une fraise rotative de la série **INT.**

Dans le tableau suivant reportons les spécifiques techniques:

MOD.	Larg. Travail		CH	Tours PdF	Tours Rotor	Poids		N° Lames
	cm	inches		(trs/m)	(trs/m)	Kg.	Lbs	6 x flasque
INT 100	100	40"	35 - 40	540	260	503	1106	30
INT 120	120	48"	35 - 50	540	260	535	1155	36
INT 140	140	56"	50 - 60	540	260	572	1258	42
INT 160	160	64"	50 - 65	540	260	632	1373	48
INT 180	180	72"	60 - 80	540	260	694	1527	54
INT 200	200	80"	70 - 90	540	260	751	1653	60

NIVEAU SONORE À VIDE

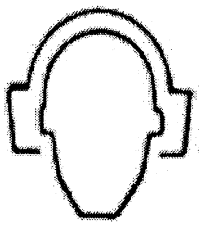

Lpa (A) 83 dB MAX

BRANCHEMENT DE L'OUTIL AU TRACTEUR

Tous les outils illustrés dans ce manuel sont utilisables avec tous types de tracteur muni d'attelage universel à trois points.

Les caractéristiques (longueur, diamètre des trous pour les pivots de soulèvement) des bras de l'élévateur du tracteur dépendent du type de tracteur même. Il est donc indispensable de préparer l'outil de façon adéquate pour que le branchement puisse s'effectuer correctement.

Avant de brancher la fraise au tracteur il nécessaire de s'assurer que le moteur est arrêté, le frein de parc verrouillé et la clé enlevée du tableau de bord.

Le branchement de la fraise doit s'effectuer sur une surface plane et cela représente une opération vitale.

Ne pas se tenir entre le tracteur et l'outil lorsque le moteur est en fonction.

Suivre ces instructions:

Brancher les deux bras de relevage du tracteur aux plaques inférieures de la fraise au moyen des pivots verrouillés par des goupilles (voir ill.1).

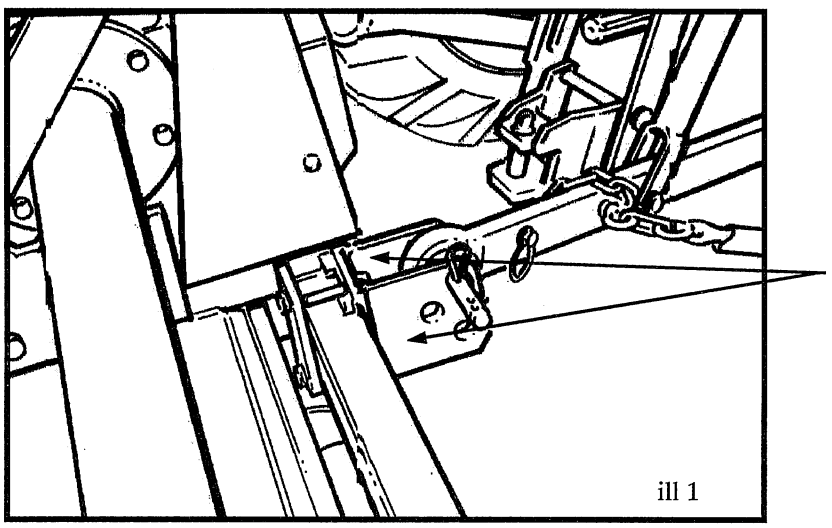

ill 1

Atteler le troisième point du tracteur aux tirants supérieurs de la fraise au moyen du pivot verrouillé par la goupille (voir ill. 2). Le tirant du troisième point permet de régler l'inclinaison relative entre le tracteur et la fraise.

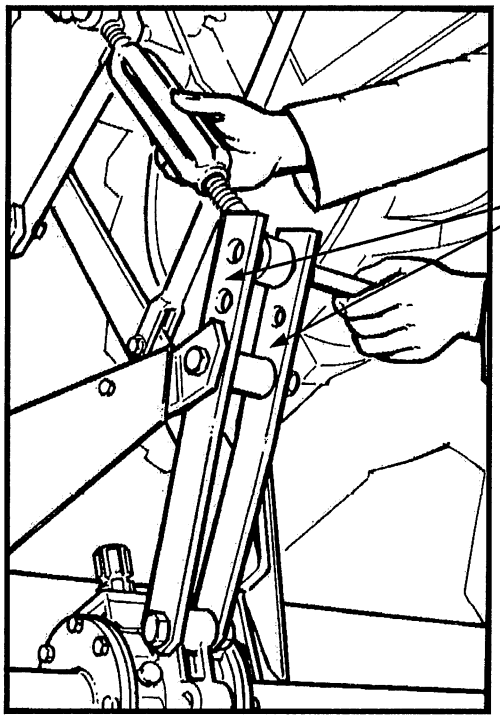

ill. 2

Engager le cardan et s'assurer qu'il est correctement fixé au tracteur et à la fraise.

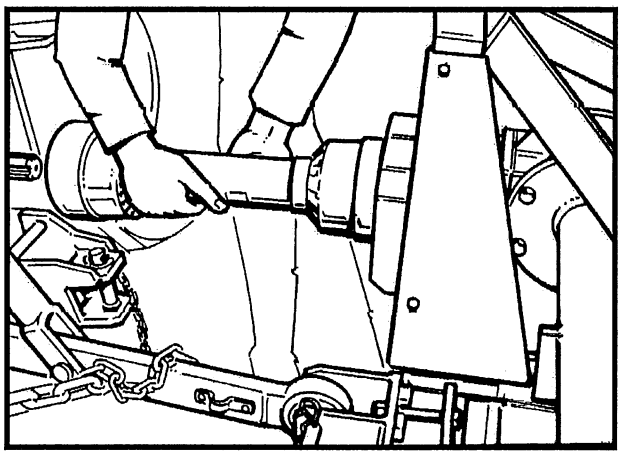

ill. 3

Comment raccourcir l'arbe du cardan

À cause des différents types de tracteurs, il est parfois nécessaire de raccourcir le cardan fourni avec l'outil (longueur standard).

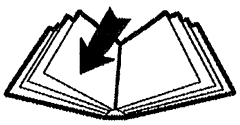

Toujours consulter le manuel d'instructions du constructeur du cardan et le lire attentivement.

En cas d'adaptation de l'arbre du cardan à son propre tracteur, suivre les indications reportées ci-après :

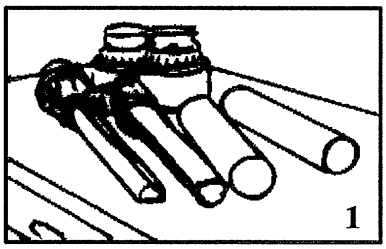

1) démonter la protection de l'arbre du cardan (protection composée de deux demi-protections)

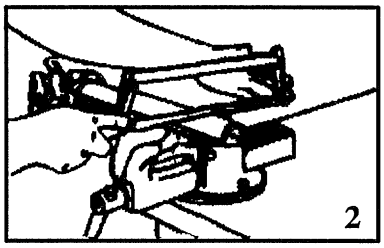

2) raccourcir les deux tubes du cardan à la longueur voulue

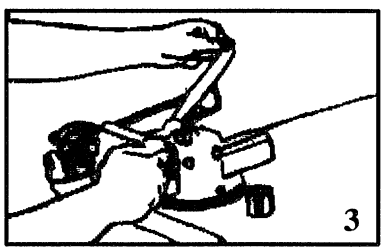

3) baver les extrémités des tubes raccourcis afin d'éliminer les résidus de la coupe. Enlever les résidus de métal des tubes du cardan

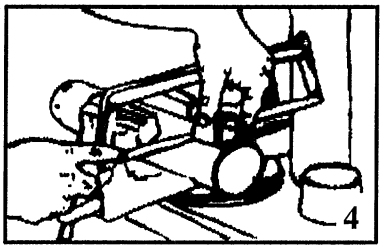

4) raccourcir les demi-protections de la même quantité que le raccourcissement des tubes du cardan

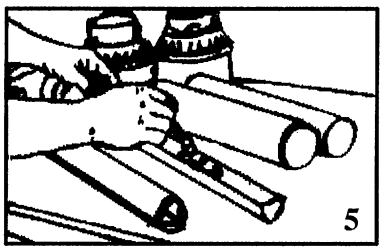

5) graisser le tube du cardan intérieur et tout rassembler comme au début

Ne pas utiliser l'arbre du cardan sans avoir monté les protections.

RÉGLAGES DE L' OUTIL

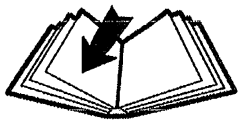

Au cas où l'on désire régler la profondeur de travail de la fraise, en l'adaptant aux différentes conditions d'utilisation, on intervient sur sur le rouleau arrière en tournant la manivelle qui se trouve au-dessus des plaques supérieures du troisième point (voir ill. 1).

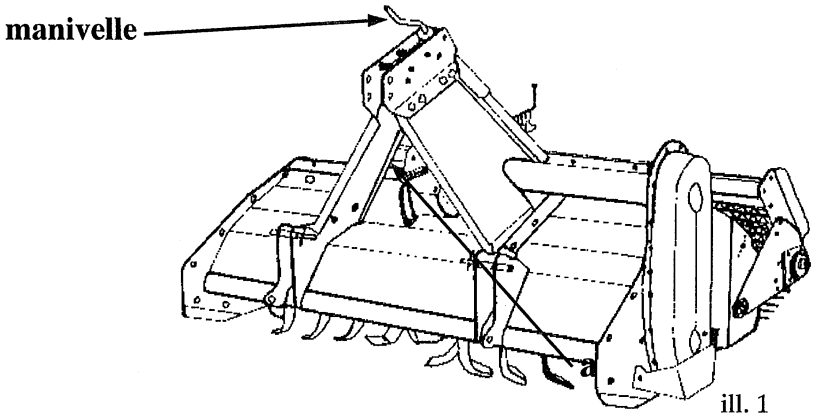

ill. 1

RÉGLAGE DE TENSION DE LA CHAÎNE

Le réglage de la tension de la chaîne de transmission a été effectué avant de la livraison de la fraise. En tout cas le réglage s'effectue d'apres les instructions suivantes (voir ill. 2):

- Desserrer l'écrou de blocage "a".
- Visser la vis "b" jusqu'au niveau de tension voulu.
- Serrer l'écrou de blocage en tratenant par une deuxième clé le tendeur de la chaîne.

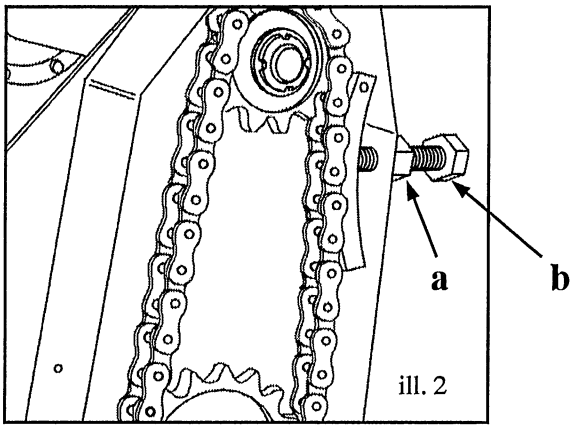

ill. 2

Un niveau de tensione excessif peut entraîner au long du temps la rupture de la chaîne.

UTILISATION DE L'OUTIL

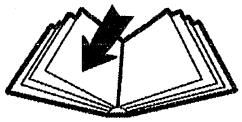

Après avoir soigneusement effectué tous les contrôles de sécurité on peut commencer à travailler en prêtant attention à ce qui suit:

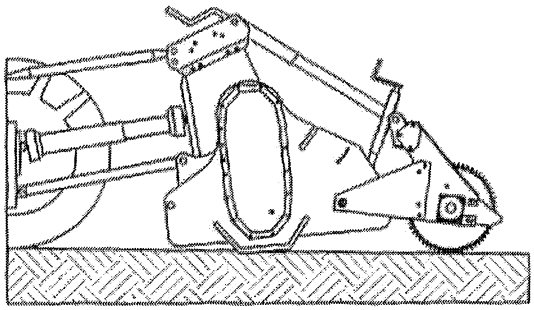

- Afin d'éviter tout dégât, soulever la fraise du terrain en permettant de cette façon aux lames de tourner sans toucher le terrain même.

- La fraise est mantenue soulevé du terrain, mettre la prise de force à son régime prévu.

- Faire avancer le tracteur et graduallement enfoncer la fraise dans le terrain.

La vitesse d'avancement de la fraise dépend de la consistance du terrain et il est quand même conseillé de ne jamais dépasser 5 km/h.

CONSEILLES D'UTILISATION

Afin d'obtenir un meilleur morcelage du terrain, baisser complètement le capot arrière de la fraise et avancer doucement. Pour obtenir le résultat contraire, avancer plus rapidement le capot soulevé, en prêtant attention à ne pas dépasser la vitesse cité ci-dessus.

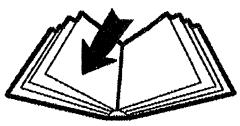

Pendant la phase de travail, afin de ne pas causer des dégâts à la fraise tandis que celle-ci est enfoncée dans le terrain, éviter d'effectuer des courbes et des marches arrière. Il est toujours nécessaire de soulever la fraise pour effectuer de changements de direction et marches arrière.

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

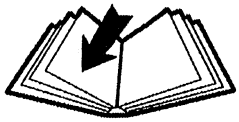

Tandis que la fraise travaille, des anomalies de fonctionnement peuvent se réveler.

Anomalies de bruit

Si pendant le travail la **fraise** fait **plus de bruit** que d'habitude, l'utilisateur doit l'**arrêter immediatement** et suivre les instructions ci-dessous en respectant l'ordre:

- **S'assurer qu'il n'y a pas de ruptures de parties mécaniques visibles.**
- **S'assurer que le carter latéral ne s'est pas déplacé suite à un impact accidentel.**

En fait, si le carter heurte un obstacle, il peut se passer un déplacement de celui-ci et une fuite d'huile peut se vérifier. Si la chaîne n'est plus bien lubrifiée, elle devient particulièrement bruyante et au fur et à mesure elle se casse par échauffement.

- **Vérifier le niveau d'huile dans la boîte du groupe.**

Si le niveau d'huile est insuffisant (voir chapitre correspondant à l'entretien), les engranages qui constituent le couple conique ne sont pas lubrifiés d'une manière correcte et continuant à tourner ils provoques une **augmentation de la température de l'huile**. Si l'on continue à travailler dans ces conditions **on arrive bientôt à la rupture du couple conique et de ses roulements par échauffement.**

- **Vérifier l'état des roulements qui soutiennent le rotor.**

À cause d'une mauvaise lubrification (voir chapitre correspondant à l'entretien) il est possibile que l'un de deux roulements qui soutiennent le rotor se casse. Le rotor commence à osciller en provoquant une vibration excessive du châssis et en un temps plus ou moins bref la rupture des soudures du châssis même.

D'autres causes de rupture des roulements sont: la vitesse d'avancement de la fraise trop élevée; des changements de direction ou de sens de marche tandis qu'elle est enterrée; son utilisation dans des terrains particulièrement pierreux.

Anomalies de travail

Si pendant le travail de la fraise on remarque une non-homogénéité du morcelage du terrain, l'utilisateur doit l'arrêter et vérifier si des objets solides (morceaux de terre, pierres, objets en métal) se sont attachés ou enroulés au rotor.

Avant de contrôler la fraise afin de trouver la cause possible de l'anomalie de fonctionnement, s'assurer que la prise de force du tracteur est débranchée, le moteur du tracteur arrêté, les freins verrouillés, la clé de contact enlevée du tableau de bord et la fraise complètement à ras du sol.

DÉBRANCHEMENT DE L'OUTIL DU TRACTEUR

Le débranchement de la fraise doit se faire sur une surface horizontale. Il s'agit d'une opération dangereuse. Pour l'accomplir correctement il faut absolument suivre ces instructions:

Arrêter et désacoupler la prise de force du tracteur.

Après l'arrêt complet du rotor, arrêter le moteur du tracteur et mettre le frein de stationnement.

Descendre du tracteur et baisser la fraise tant que les lames se posent sur le terrain.

Enlever le pivot des tirants supérieurs de la fraise après avoir enlevé la goupille de verrouillage et détacher donc le troisème point du tracteur.

Après avoir enlevé les goupilles de verrouillage, enlever les pivots des plaques inférieurs de la fraise et détacher donc les relevages du tracteur.

Débrancher le cardan.

Avant de débrancher le cardan s'assurer que la prise de force du tracteur est au point mort!

STOCKAGE DE L'OUTIL

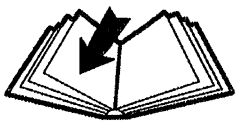

La fraise représente un investissement pour l'utilisateur. Il est donc indispensable de suivre les instructions indiquées ci-dessous lorsqu'il est inutilisé pour une longue periode:

- Laver et sécher la fraise.
- Contrôler toutes les parties mobiles et les protections de la fraise. Si nécessaire, remplacer les parties endommagées ou détériorées.
- Vérifier le serrage de vis et boulons, en particulier ceux qui fixent les lames au rotor.
- Graisser soigneusement le support latéral du rotor du côté droit de la fraise.
- Lubrifier et protéger les parties non peintes.
- Maintenir la fraise couverte et en lieux clos et aerés.

ENTRETIEN

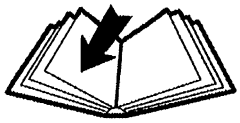

L'efficacité et la durée de la fraise sont influencées par le respect strict des règles inhérentes à l'entretien. Les temps d'intervention d'entretien sont susceptibles à des changements puisqu'ils se refèrent à des conditions normales d'utilisation de la fraise et ne considèrent pas les conditions d'utilisations plus dures.

Débrancher la prise de force du tracteur avant de commencer toute opération d'entretien.

Indiquons les règles pour un entretien correct:

Toutes les 10 heures de travail

- Vérifier le serrage des boulons qui fixent les lames au rotor (voir ill. 1).
- Graisser le croisillon du cardan.
- Nettoyer les extrémités du cardan avec des détergents non toxiques, non inflammables et non polluants.
- S'assurer que les protections du cardan sont en place et en bon état.
- Graisser le support du rotor du côté droit de la fraise (voir ill. 2). Avant d'effectuer cette opération il est nécessaire de nettoyer le graisseur afin d'empêcher que de l'herbe, de la boue et des corps étrangers de divers type puissent se mêler avec la graissse et diminuer la capacité lubrifiante. Utiliser ce type de graisse: graisse au lithium NLGI 2 .
- Nettoyer la fraise des résidus d'herbe ou d'autres objets.

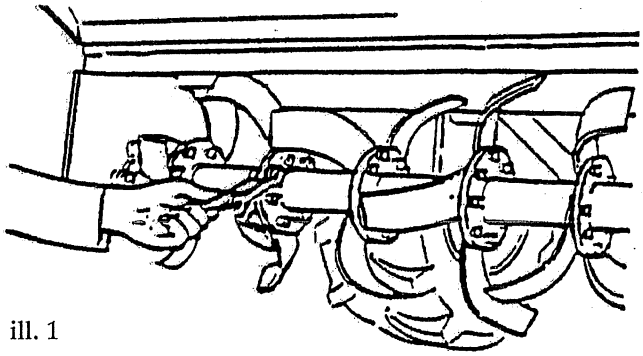

ill. 1

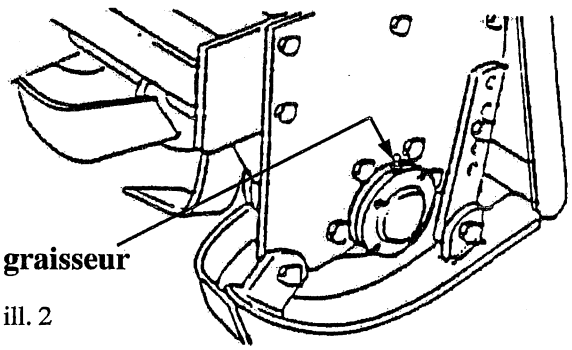

ill. 2

Toutes les 50 heures de travail

- Contrôler l'état d'usure des lames. Remplacer les lames, s'il est nécessaire. Effectuer cette opération en montant exclusivement celles d'origine.

- Inspecter l'embrayage du cardan. Au cas où les disques sont endommagés, il est nécessaire de contacter le revendeur pour leur remplacement.

- Effectuer le réglage de la tension de la chaîne.

- Vérifier le niveau de l'huile dans la boîte du groupe après avoir dévissé lebouchon sur la boîte même (n. 1 en ill. 3). Le niveau d'huile doit rejoindre la coche marquée dans la tige.

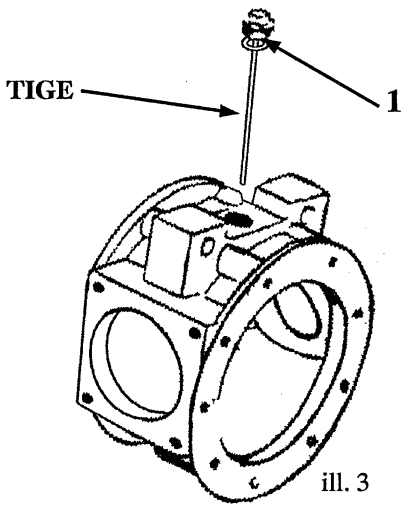

ill. 3

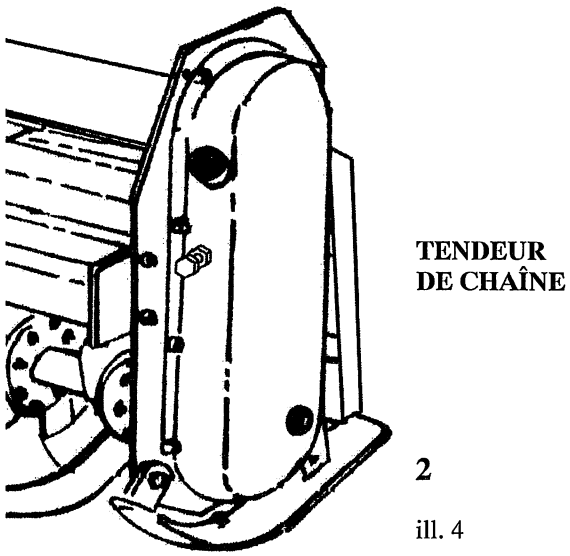

ill. 4

- Vérifier le niveau d'huile dans le carter latéral de la transmission par chaîne; cette opération s'effectue en dévissant le bouchon de niveau (ill. n. 2 en 4) et en contrôlant que l'huile sorte. Au cas où il faut rajouter de l'huile, on devra dévisser le bouchon de jointoiement (ill. n. 3 en 4) et verser de l'huile dans le carter tant qu'elle sort par le trou de niveau.

Premières 100 heures de travail

- Dans le cas où la fraise est neuve et n'a travaillé que 100 heures, il est nécessaire de changer complètement l'huile de la boîte du groupe et celle du carter latéral de la transmission par chaîne. Le remplacement de l'huile de la boîte s'effectue en dévissant le bouchon sur la boîte même et en penchant la fraise d'une façon adéquate. Le remplacement de l'huile du carter s'effectue par vidange complète de l'huile par le trou de niveau positionné en bas du carter même, après avoir penché la fraise d'une façon adéquate. Les remplacements cités ci-dessus doivent se faire parce que les engrenages sont neufs et leur travail entraîne une usure majeure. Utiliser ce type d'huile: SAE 80 W 90 API GL 4.

- Vérifier l'usure des maillons de la chaîne.

Toutes les 300 heures

- Vidange complète de l'huile de boîte du groupe et du carter en agissant de la même façon que pour les 100 heures.Utiliser ce type d'huile: SAE 80 W 90 API GL 4.

INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES SUR LES LUBRIFIANTS

	TYPES DE RISQUE	MOYENS DE PROTECTION	PREMIER SECOURS
PEAU	Irritation par contact prolongé	Gants et/ou crèmes protecteurs	Laver avec eau et savon
YEUX	Irritation par contact	Lunettes de protection	Rincer abondamment avec eau courante
INHALATION	Irritation par contact prolongé	Porter un masque	Aérer et demander l'intervention d'un médecin
INGESTION	Eventualité normalement non considerée		Ne pas provoquer le vomissement; demander l'intervention immédiate d'un médecin

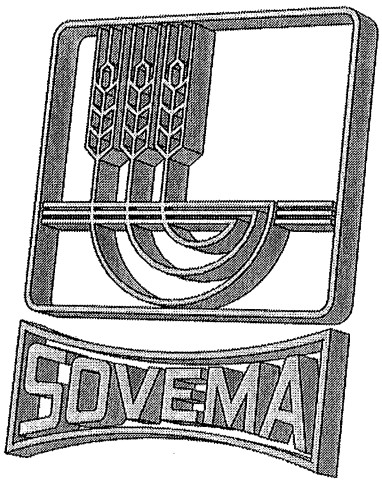

UTILISER EXCLSIVEMENT PIÈCES DETACHÉES SOVEMA

ÉCLATÉ ET LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

Mod. INT

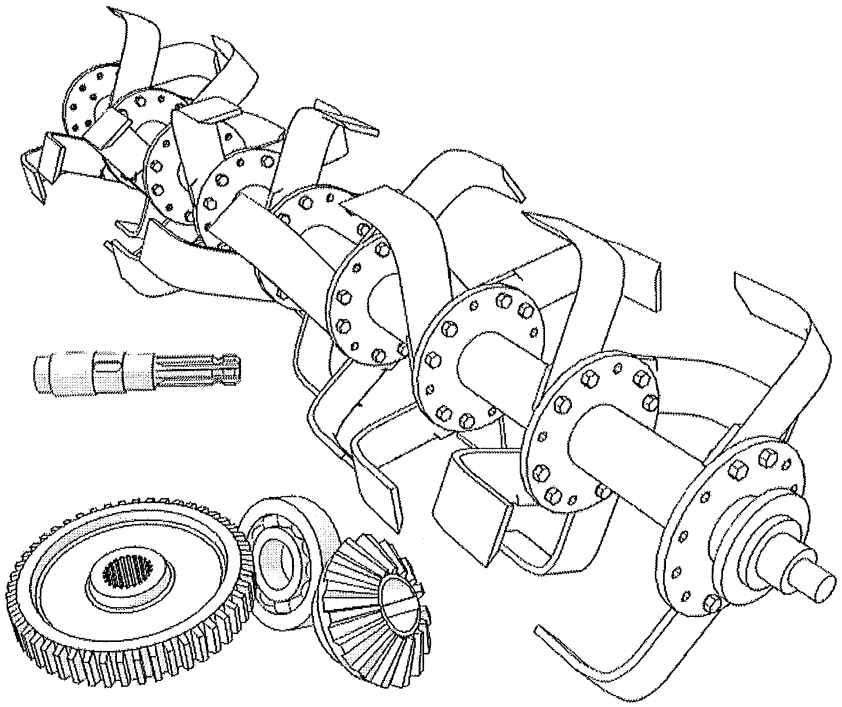

INT

Châssis

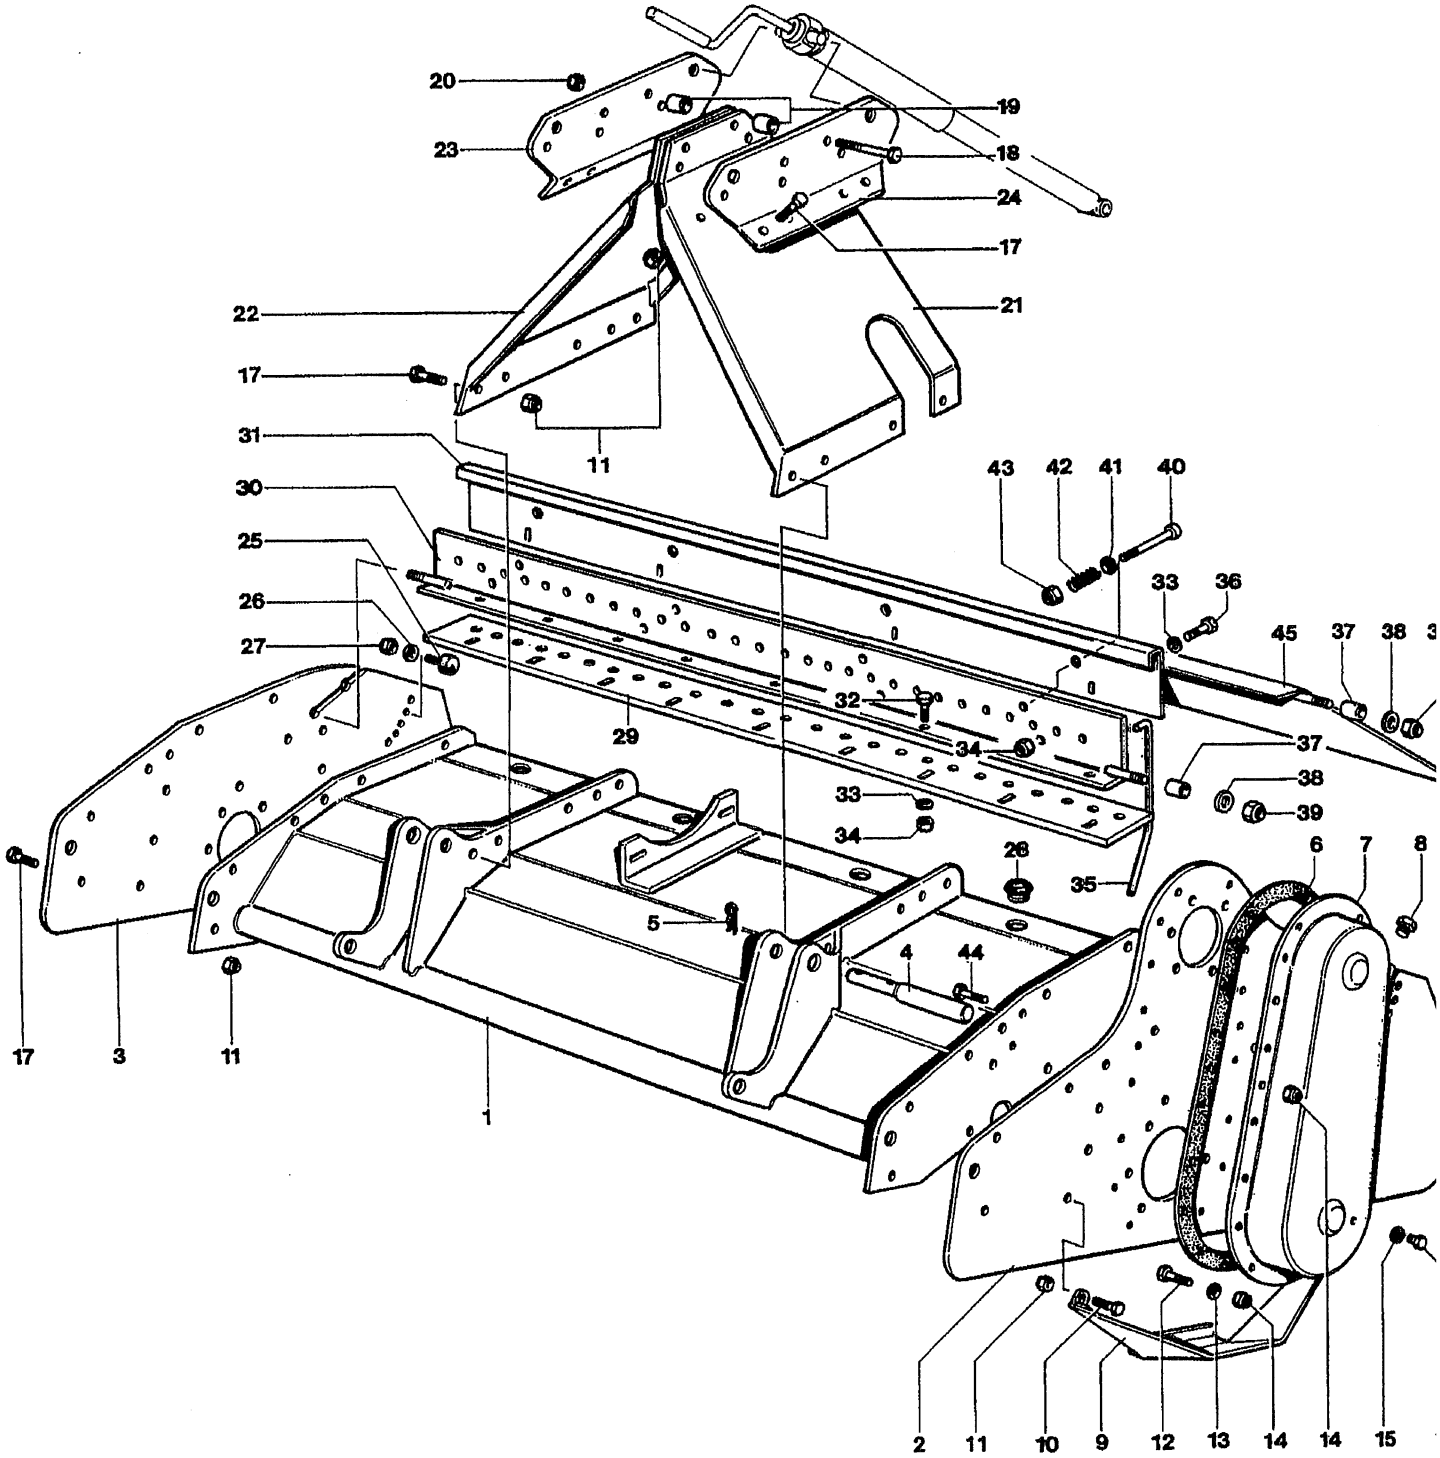
20
19
23
18
24
17
22
21
17
31
11
30
43
42
41
40
25
33
36
26
45
37
38
27
32
29
34
37
38
33
39
34
28
6
7
8
35
5
4
44
17
3
11
1
2
11
10
9
12
13
14
14
15

REF	CODE	QTY	ENGLISH	FRANÇAIS	ITALIANO	DEUTSCH	ESPAÑOL	NOTE
1	900.142.203	1	FRAME	CHASSIS	TELAIO	RAHMEN	BASTIDOR	120
1	900.142.204	1	FRAME	CHASSIS	TELAIO	RAHMEN	BASTIDOR	140
1	900.142.205	1	FRAME	CHASSIS	TELAIO	RAHMEN	BASTIDOR	160
1	900.142.206	1	FRAME	CHASSIS	TELAIO	RAHMEN	BASTIDOR	180
1	900.142.207	1	FRAME	CHASSIS	TELAIO	RAHMEN	BASTIDOR	200
2	900.142.201	1	PLATE	PLAQUE	PIASTRA	PLATTE	PLACA	
3	900.142.200	1	SIDE	FLANC	FIANCO	SEITE	FLANCO	
4	900.116.033	2		TOURILLON	PERNO	STIFT	PERNO	
5	900.108.006	2	SPLIT PIN	GOUPILLE	COPIGLIA	ARRETIERUNG	PASADOR	
6	900.139.036	1	GASKET	JOINT	GUARNIZIONE	DICHTUNG	JUNTA	
7	900.113.026	1	COVER	CARTER	CARTER	GEHAEUSE	CARTER	
8	900.102.049	1	PLUG	BOUCHON	TAPPO	DECKEL	TAPON	
9	900.115.026	1	GUARD	PROTECTION	PROTEZIONE	SCHUTZ	PROTECCION	
10	900.102.026	2	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
11	900.103.021	34	NUT	ECROU	DADO	MUTTER	TUERCA	
12	900.102.007	14	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
13	900.104.002	17	WASHER	RONDELLE	RONDELLA	ZWISCHENSCHEIBE	ARANDELA	
14	900.103.001	17	NUT	ECROU	DADO	MUTTER	TUERCA	
15	900.104.009	1	WASHER	RONDELLE	RONDELLA	ZWISCHENSCHEIBE	ARANDELA	
16	900.102.009	1	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
17	900.102.027	32	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
18	900.102.230	4	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
19	900.212.154	8	SPACER	ENTRETOISE	DISTANZIALE	ABSTANDSRING	DISTANCIADOR	
20	900.103.019	4	NUT	ECROU	DADO	MUTTER	TUERCA	
21	900.116.097	1	SIDE	FLANC	FIANCO	SEITE	FLANCO	
22	900.116.096	1	SIDE	FLANC	FIANCO	SEITE	FLANCO	
23	900.116.098	1	PLATE	PLAQUE	PIASTRA	PLATTE	PLACA	
24	900.116.099	1	PLATE	PLAQUE	PIASTRA	PLATTE	PLACA	
25	900.234.078	2	SHOCK ABSORVER	AMORTISSEUR	AMMORTIZZATORE	STOSSDAEMPFER	AMORTIGUADOR	
26	900.104.045	2	WASHER	RONDELLE	RONDELLA	ZWISCHENSCHEIBE	ARANDELA	
27	900.103.018	2	NUT	ECROU	DADO	MUTTER	TUERCA	
28	900.109.017	4	PLUG	BOUCHON	TAPPO	DECKEL	TAPON	120-140-160
28	900.109.017	6	PLUG	BOUCHON	TAPPO	DECKEL	TAPON	180-200
29	900.141.036	1	ROD	TIGE	ASTA	STANGE	VARILLA	120
29	900.141.037	1	ROD	TIGE	ASTA	STANGE	VARILLA	140
29	900.141.038	1	ROD	TIGE	ASTA	STANGE	VARILLA	160
29	900.141.039	1	ROD	TIGE	ASTA	STANGE	VARILLA	180
29	900.141.040	1	ROD	TIGE	ASTA	STANGE	VARILLA	200
30	900.141.067	1	SUPPORT	SUPPORT	SUPPORTO	STUETZE	SOPORTE	120
30	900.141.068	1	SUPPORT	SUPPORT	SUPPORTO	STUETZE	SOPORTE	140
30	900.141.069	1	SUPPORT	SUPPORT	SUPPORTO	STUETZE	SOPORTE	160
30	900.141.070	1	SUPPORT	SUPPORT	SUPPORTO	STUETZE	SOPORTE	180
30	900.141.071	1	SUPPORT	SUPPORT	SUPPORTO	STUETZE	SOPORTE	200
31	900.141.042	1	COVER	CARTER	CARTER	GEHAEUSE	CARTER	120
31	900.141.043	1	COVER	CARTER	CARTER	GEHAEUSE	CARTER	140
31	900.141.044	1	COVER	CARTER	CARTER	GEHAEUSE	CARTER	160
31	900.141.045	1	COVER	CARTER	CARTER	GEHAEUSE	CARTER	180
31	900.141.046	1	COVER	CARTER	CARTER	GEHAEUSE	CARTER	200
32	900.102.102	-	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
33	900.104.046	-	WASHER	RONDELLE	RONDELLA	ZWISCHENSCHEIBE	ARANDELA	
34	900.103.019	-	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
35	900.140.100	-	ROD	TIGE	ASTA	STANGE	VARILLA	
36	900.102.115	-	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
37	900.211.028	4	BUSH	COQUILLE	BOCCOLA	BUCHSE	CASQUILLO	
38	900.104.043	4	WASHER	RONDELLE	RONDELLA	ZWISCHENSCHEIBE	ARANDELA	
39	900.103.023	4	NUT	ECROU	DADO	MUTTER	TUERCA	
40	900.102.204	4	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	120-140-160
40	900.102.204	6	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	180-200
41	900.104.045	-	WASHER	RONDELLE	RONDELLA	ZWISCHENSCHEIBE	ARANDELA	
42	900.211.017.0	4	SPRING	RESSORT	MOLLA	FEDER	MUELLE	120-140-160
42	900.211.017.0	6	SPRING	RESSORT	MOLLA	FEDER	MUELLE	180-200
43	900.103.018	-	NUT	ECROU	DADO	MUTTER	TUERCA	
44	900.102.156	3	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
45	900.114.071	1	SHIELD	CAPOT	COFANO	HAUBE	CARCASA	120
45	900.114.072	1	SHIELD	CAPOT	COFANO	HAUBE	CARCASA	140
45	900.114.073	1	SHIELD	CAPOT	COFANO	HAUBE	CARCASA	160
45	900.114.074	1	SHIELD	CAPOT	COFANO	HAUBE	CARCASA	180
45	900.114.075	1	SHIELD	CAPOT	COFANO	HAUBE	CARCASA	200

INT

Groupe

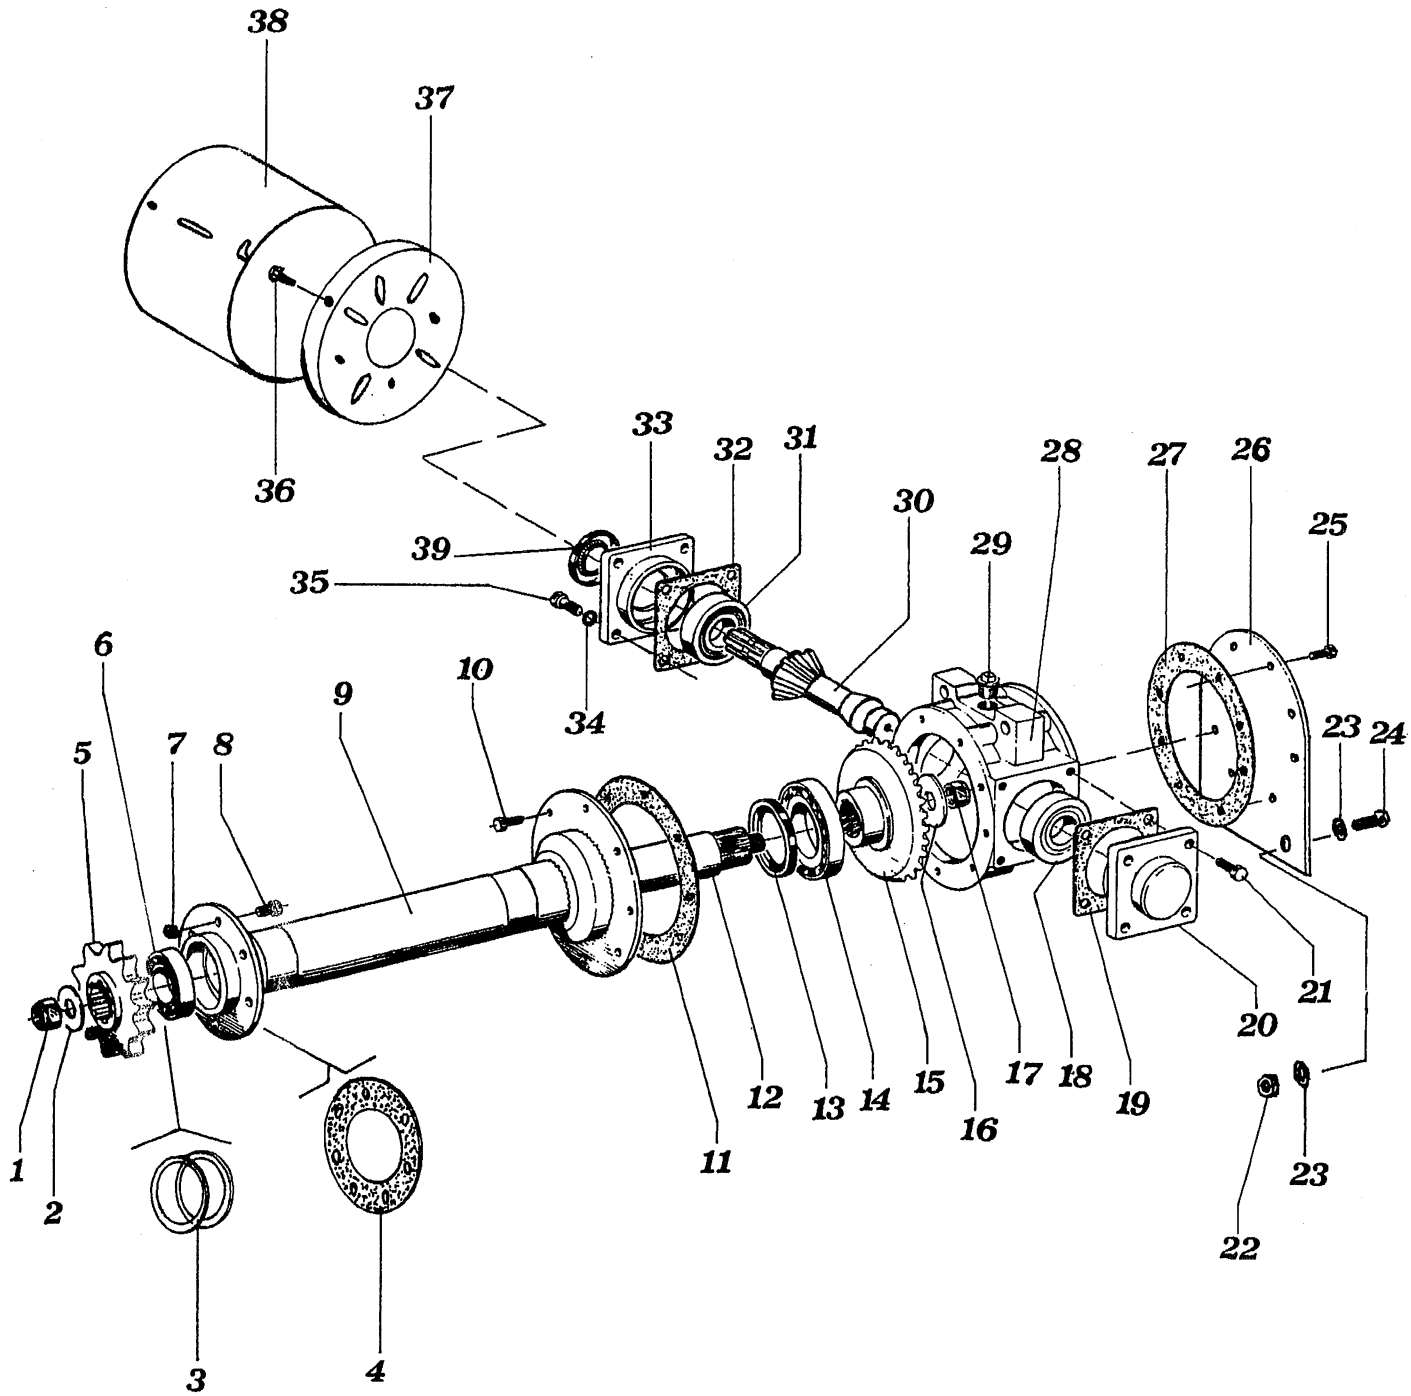
38
37
36
33
32
31
28
27
26
39
30
29
25
35
34
6
10
9
23
24
5
7
8
20
21
12
13
14
15
16
17
18
19
11
1
2
3
4
22
23

REF	CODE	QTY	ENGLISH	FRANÇAIS	ITALIANO	DEUTSCH	ESPAÑOL	NOTE
1	900.103.030	1	RING NUT	EMBOUT	GHIERA	NUTMUTTER	CASQUILLO	
2	900.104.013	1	WASHER	RONDELLE	RONDELLA	ZWISCHENSCHEIBE	ARANDELA	
3	900.107.028	2	SHIM	EPAISSEUR	SPESSORE	STAERKE	ESPESOR	
4	900.139.004	1	GASKET	JOINT	GUARNIZIONE	DICHTUNG	JUNTA	
5	900.112.051	1	PINION	PIGNON	PIGNONE	RITZEL	PINON	
6	900.100.009	1	BEARING	ROULEMENT	CUSCINETTO	KUGELLAGER	COJINETE	
7	900.103.019	6	NUT	ECROU	DADO	MUTTER	TUERCA	
8	900.102.020	6	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
9	900.119.062	1	TUBE	TUBE	CANNOTTO	ROHR	TUBO	120
9	900.119.063	1	TUBE	TUBE	CANNOTTO	ROHR	TUBO	140
9	900.119.065	1	TUBE	TUBE	CANNOTTO	ROHR	TUBO	160
9	900.119.066	1	TUBE	TUBE	CANNOTTO	ROHR	TUBO	180
9	900.119.067	1	TUBE	TUBE	CANNOTTO	ROHR	TUBO	200
10	900.102.012	8	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
11	900.139.007	1	GASKET	JOINT	GUARNIZIONE	DICHTUNG	JUNTA	
12	900.118.060	1	SHAFT	ARBRE	ALBERO	WELLE	EJE	120
12	900.118.061	1	SHAFT	ARBRE	ALBERO	WELLE	EJE	140
12	900.118.063	1	SHAFT	ARBRE	ALBERO	WELLE	EJE	160
12	900.118.064	1	SHAFT	ARBRE	ALBERO	WELLE	EJE	180
12	900.118.065	1	SHAFT	ARBRE	ALBERO	WELLE	EJE	200
13	900.101.007	1	OIL SEAL	PARE-HUILE	PARAOLIO	SIMMERRING	PARA-ACEITE	
14	900.100.012	1	BEARING	ROULEMENT	CUSCINETTO	KUGELLAGER	COJINETE	
15	900.129.008	1	CROWN	COURONNE	CORONA	TELLERRAD	CORONA	
16	900.104.013	1	WASHER	RONDELLE	RONDELLA	ZWISCHENSCHEIBE	ARANDELA	
17	900.103.030	1	RING NUT	EMBOUT	GHIERA	NUTMUTTER	CASQUILLO	
18	900.100.023	1	BEARING	ROULEMENT	CUSCINETTO	KUGELLAGER	COJINETE	
19	900.139.006	1	GASKET	JOINT	GUARNIZIONE	DICHTUNG	JUNTA	
20	900.129.003	1	CLAMPING	CHAPEAU	CAPPELLOTTO	KAPPE	CAPUCHON	
21	900.102.019	4	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
22	900.103.021	2	NUT	ECROU	DADO	MUTTER	TUERCA	
23	900.104.044	4	WASHER	RONDELLE	RONDELLA	ZWISCHENSCHEIBE	ARANDELA	
24	900.102.027	2	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
25	900.102.011	8	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
26	900.124.011	1	SUPPORT	SUPPORT	SUPPORTO	STUETZE	SOPORTE	
27	900.139.007	1	GASKET	JOINT	GUARNIZIONE	DICHTUNG	JUNTA	
28	900.129.001	1	CASE	BOITE	SCATOLA	KISTE	CAJA	
29	900.102.050	1	PLUG	BOUCHON	TAPPO	DECKEL	TAPON	
30	900.160.004	1	PINION	PIGNON	PIGNONE	RITZEL	PINON	
31	900.100.023	1	BEARING	ROULEMENT	CUSCINETTO	KUGELLAGER	COJINETE	
32	900.139.006	1	GASKET	JOINT	GUARNIZIONE	DICHTUNG	JUNTA	
33	900.129.002	1	FLANGE	FLASQUE	FLANGIA	FLANSCH	BRIDA	
34	900.104.010	4	WASHER	RONDELLE	RONDELLA	ZWISCHENSCHEIBE	ARANDELA	
35	900.102.019	4	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
36	900.102.256	3	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
37	900.117.071	1	PROT. HOLDER	DISQUE	FONDELLO	ZWSCHUTZHALTER	DISCO	
38	900.117.073	1	GUARD	PROTECTION	PROTEZIONE	SCHUTZ	PROTECCION	
39	900.101.008	1	OIL SEAL	PARE-HUILE	PARAOLIO	SIMMERRING	PARA-ACEITE	

INT

Rotor

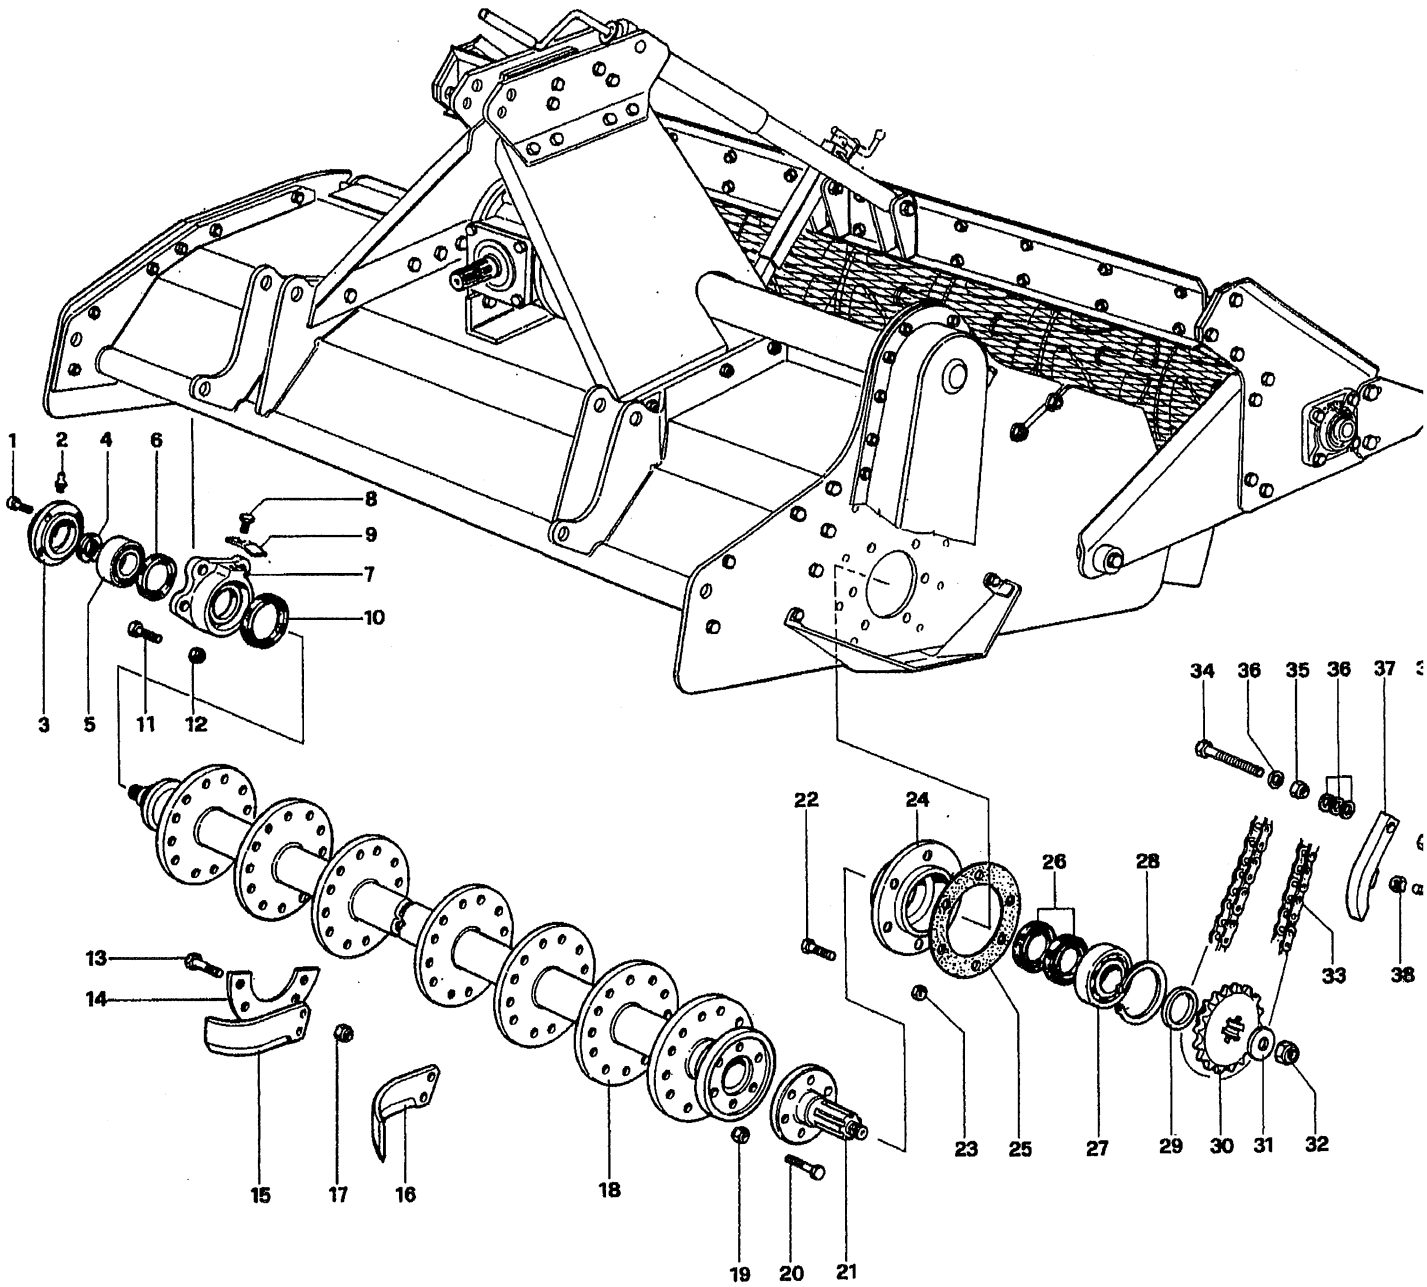
1
2
4
6
8
9
7
10
3
5
11
12
34
36
35
36
37
22
24
26
28
33
38
13
14
15
17
16
18
19
20
21
23
25
27
29
30
31
32

REF	CODE	QTY	ENGLISH	FRANÇAIS	ITALIANO	DEUTSCH	ESPAÑOL	NOTE
1	900.102.203	4	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
2	900.105.007	1	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	INGRASSATORE	SCHMIERNIPPEL	ENGRASADOR	
3	900.110.023	1	CLAMPING	CHAPEAU	CAPPELLOTTO	KAPPE	CAPUCHON	
4	900.103.069	1	RING NUT	EMBOUT	GHIERA	NUTMUTTER	CASQUILLO	
5	900.100.016	1	BEARING	ROULEMENT	CUSCINETTO	KUGELLAGER	COJINETE	
6	900.101.001	1	OIL SEAL	PARE-HUILE	PARAOLIO	SIMMERRING	PARA-ACEITE	
7	900.110.013	1	SUPPORT	SUPPORT	SUPPORTO	STUETZE	SOPORTE	
8	900.102.010	1	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
9	900.110.043	1	SCRAPER	RACLEUR	RASCHIARULLO	WALZENSCHABER	RASCARODILLO	
10	900.107.022	1	RING	ANNEAU	ANELLO	RING	ANILLO	
11	900.102.020	4	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
12	900.103.019	4	NUT	ECROU	DADO	MUTTER	TUERCA	
13	900.102.232	-	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
14	900.110.048	-	HALF-FLANGE	DEMI-FLASQUE	SEMI-FLANGIA	HALBFLANSCH	SEMI-BRIDA	
15	900.111.010	-	BLADE	LAME	ZAPPETTA	MESSER	AZADA	
16	900.111.009	-	BLADE	LAME	ZAPPETTA	MESSER	AZADA	
17	900.103.027	-	NUT	ECROU	DADO	MUTTER	TUERCA	
18	900.110.122	1	ROTOR	ROTOR	ROTORE	ROTOR	ROTOR	120
18	900.110.123	1	ROTOR	ROTOR	ROTORE	ROTOR	ROTOR	140
18	900.110.124	1	ROTOR	ROTOR	ROTORE	ROTOR	ROTOR	160
18	900.110.125	1	ROTOR	ROTOR	ROTORE	ROTOR	ROTOR	180
18	900.110.126	1	ROTOR	ROTOR	ROTORE	ROTOR	ROTOR	200
19	900.103.027	6	NUT	ECROU	DADO	MUTTER	TUERCA	
20	900.102.029	6	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
21	900.110.096.0	1	HUB	MOYEU	MOZZO	NABE	MOZO	
22	900.102.027	6	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
23	900.103.021	6	NUT	ECROU	DADO	MUTTER	TUERCA	
24	900.110.079	1	SUPPORT	SUPPORT	SUPPORTO	STUETZE	SOPORTE	
25	900.139.010	1	GASKET	JOINT	GUARNIZIONE	DICHTUNG	JUNTA	
26	900.101.002	2	OIL SEAL	PARE-HUILE	PARAOLIO	SIMMERRING	PARA-ACEITE	
27	900.100.019	1	BEARING	ROULEMENT	CUSCINETTO	KUGELLAGER	COJINETE	
28	900.106.007	1	CIRCLIP	SERFLEX	SEEGER	SEEGER	SEEGER	
29	900.112.074	1	SPACER	ENTRETOISE	DISTANZIALE	ABSTANDSRING	DISTANCIADOR	
30	900.112.072	1	PINION	PIGNON	PIGNONE	RITZEL	PINON	
31	900.104.013	1	WASHER	RONDELLE	RONDELLA	ZWISCHENSCHEIBE	ARANDELA	
32	900.103.030	1	RING NUT	EMBOUT	GHIERA	NUTMUTTER	CASQUILLO	
33	900.112.019	1	CHAIN	CHAINE	CATENA	KETTE	CADENA	
34	900.102.289	1	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
35	900.103.021	2	NUT	ECROU	DADO	MUTTER	TUERCA	
36	900.104.021	4	WASHER	RONDELLE	RONDELLA	ZWISCHENSCHEIBE	ARANDELA	
37	900.113.008	1	STRETCHER	TENDEUR	TENDICATENA	KETTENSPANNER	TENSOR CADENA	
38	900.103.006	1	NUT	ECROU	DADO	MUTTER	TUERCA	
39	900.102.311	1	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	

INT

Système hydraulique

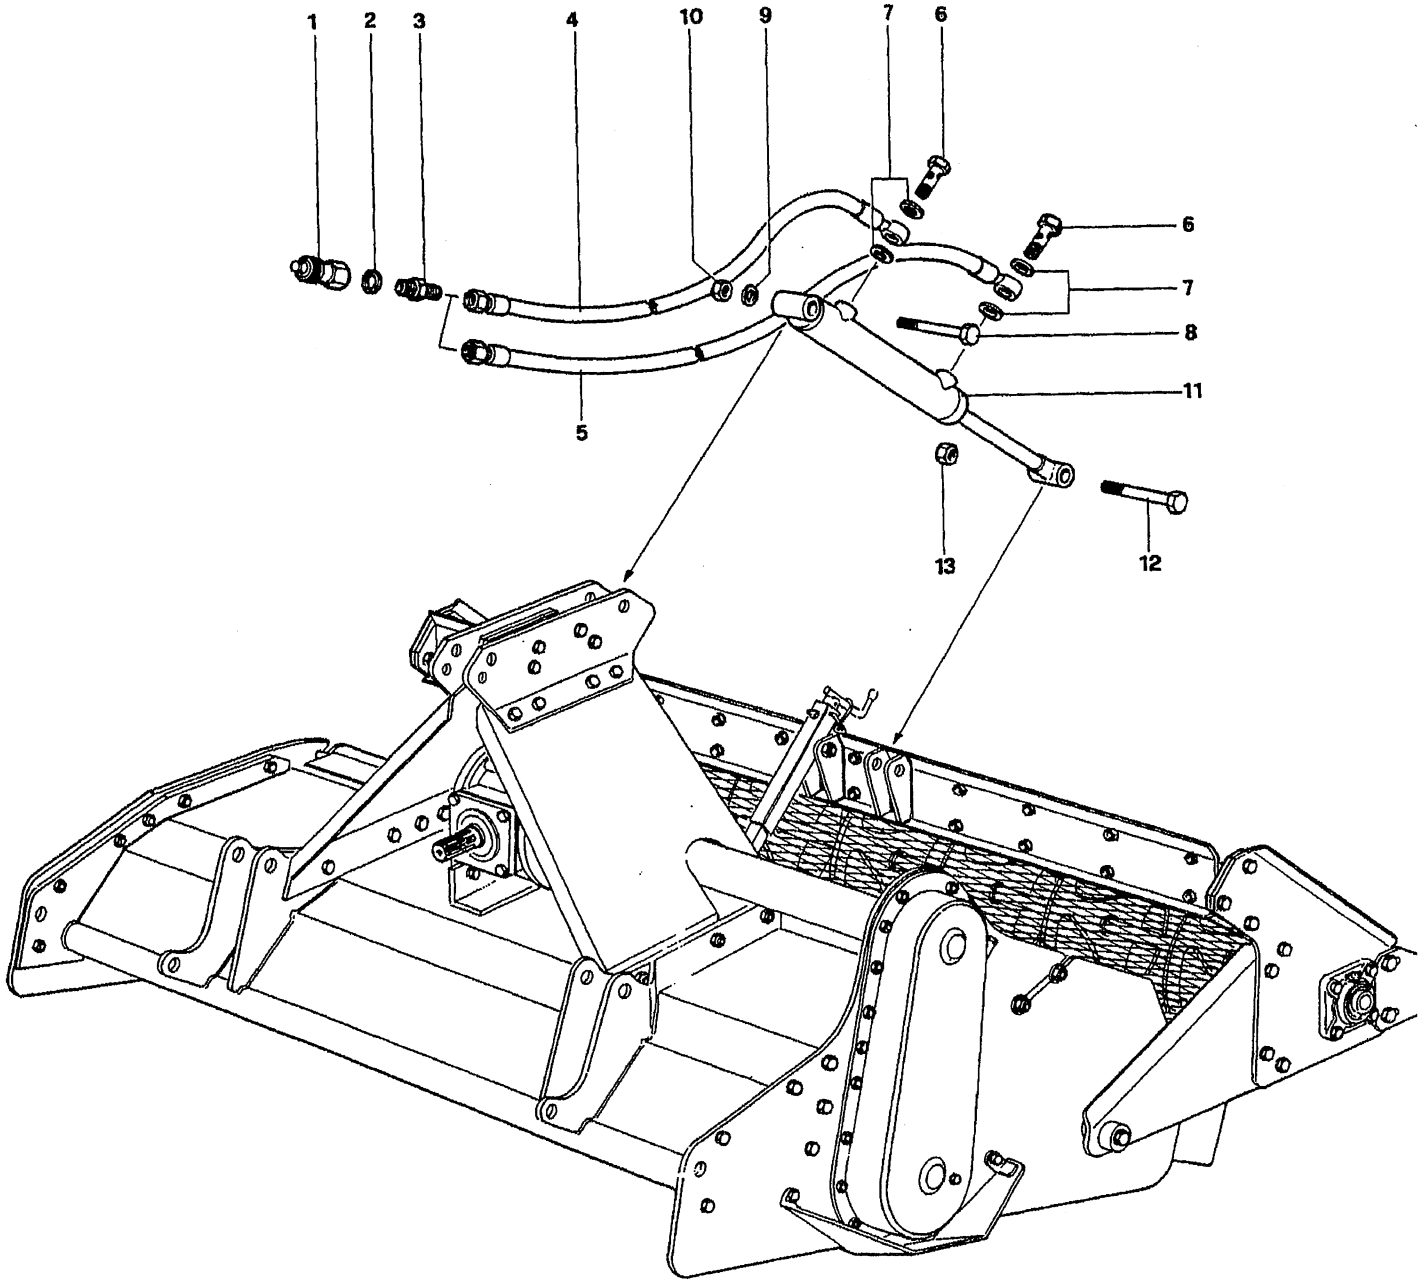

REF	CODE	QTY	ENGLISH	FRANÇAIS	ITALIANO	DEUTSCH	ESPAÑOL	NOTE
1	900.237.174	2	JACK	EMBRAYAGE	INNESTO	VERBINDEN	CONEXION	
2	900.104.033	2	WASHER	RONDELLE	RONDELLA	ZWISCHENSCHEIBE	ARANDELA	
3	900.231.025	2	NIPPLES	NIPPLES	NIPPLES	NIPPEL	NIPPLES	
4	900.138.022	1	PIPE	TUBE	TUBO	ROHR	TUBO	
5	900.138.021	1	PIPE	TUBE	TUBO	ROHR	TUBO	
6	900.102.269	2	BOLT	BOULON	BULLONE	SCHRAUBBOLZEN	BULON	
7	900.104.039	4	WASHER	RONDELLE	RONDELLA	ZWISCHENSCHEIBE	ARANDELA	
8	900.102.103	1	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
9	900.104.048	1	WASHER	RONDELLE	RONDELLA	ZWISCHENSCHEIBE	ARANDELA	
10	900.103.106	1	NUT	ECROU	DADO	MUTTER	TUERCA	
11	900.137.010	1	CYLINDER	VERIN	CILINDRO	ZYLINDER	CILINDRO	
12	900.102.225	1	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
13	900.103.108	1	NUT	ECROU	DADO	MUTTER	TUERCA	

INT

Rouleau

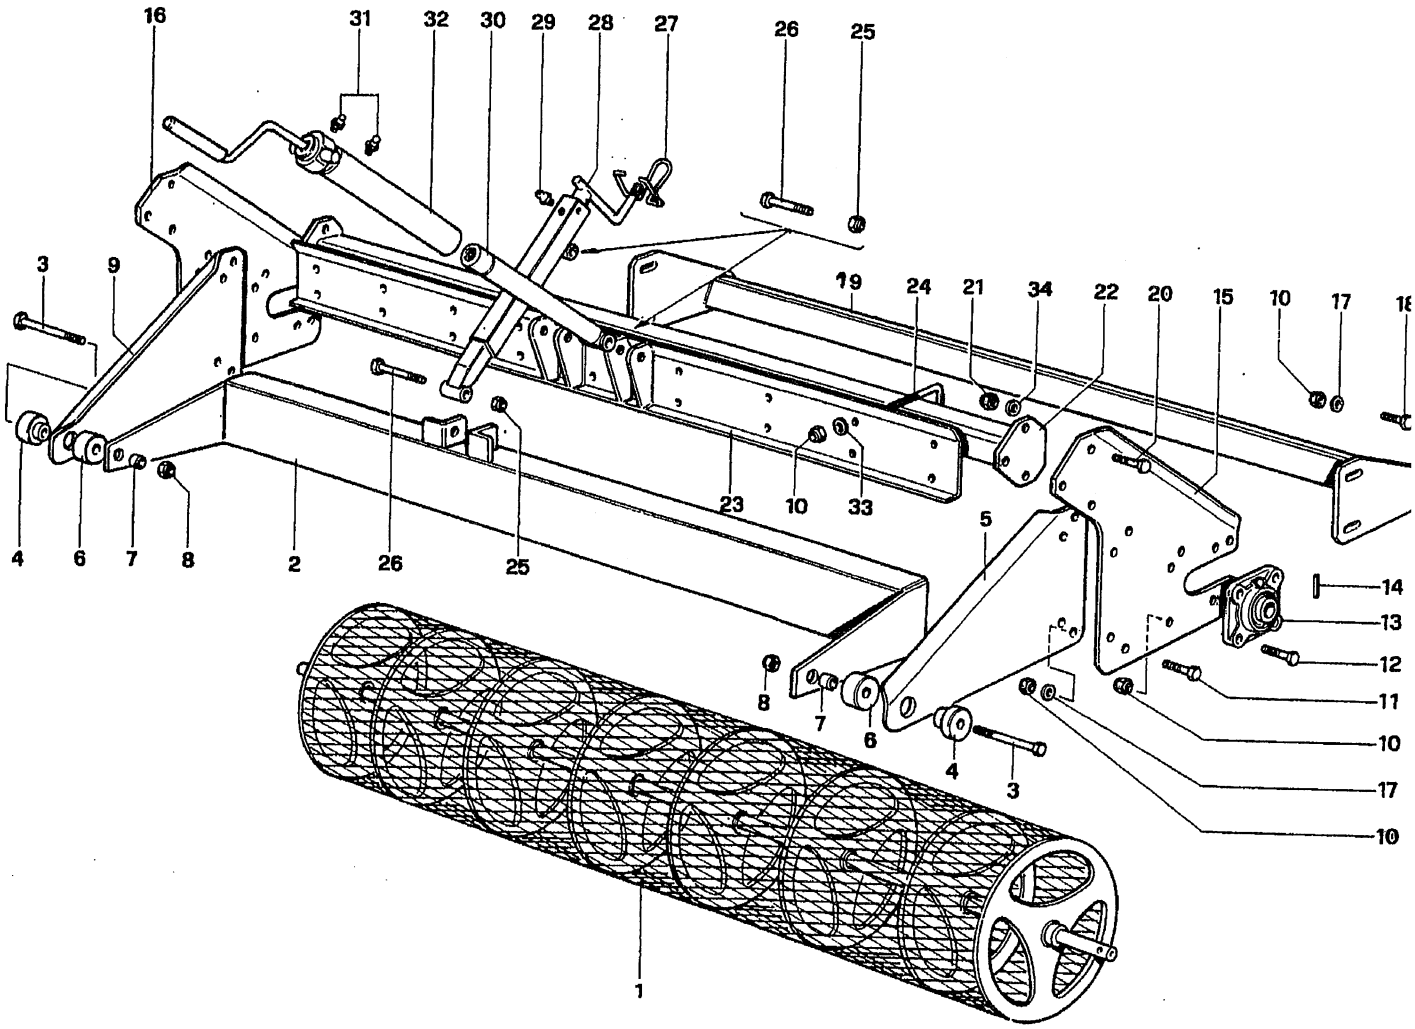
16
31
32
30
29
28
27
26
25
3
9
19
24
21
34
22
20
15
10
17
4
6
7
8
2
26
25
23
10
33
5
14
13
12
11
10
17
10
8
7
6
4
3
1

REF	CODE	QTY	ENGLISH	FRANÇAIS	ITALIANO	DEUTSCH	ESPAÑOL	NOTE
1	900.140.121	1	ROLLER	ROULEAU	RULLO	WALZE	RODILLO	120
1	900.140.122	1	ROLLER	ROULEAU	RULLO	WALZE	RODILLO	140
1	900.140.123	1	ROLLER	ROULEAU	RULLO	WALZE	RODILLO	160
1	900.140.124	1	ROLLER	ROULEAU	RULLO	WALZE	RODILLO	180
1	900.140.125	1	ROLLER	ROULEAU	RULLO	WALZE	RODILLO	200
2	900.141.061	1	LEVELLING BAR	BARRE NIV.	BARRA LIV.	PLANIERSTANGE	BARRA NIVEL.	120
2	900.141.062	1	LEVELLING BAR	BARRE NIV.	BARRA LIV.	PLANIERSTANGE	BARRA NIVEL.	140
2	900.141.063	1	LEVELLING BAR	BARRE NIV.	BARRA LIV.	PLANIERSTANGE	BARRA NIVEL.	160
2	900.141.064	1	LEVELLING BAR	BARRE NIV.	BARRA LIV.	PLANIERSTANGE	BARRA NIVEL.	180
2	900.141.065	1	LEVELLING BAR	BARRE NIV.	BARRA LIV.	PLANIERSTANGE	BARRA NIVEL.	200
3	900.102.037	2	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
4	900.212.095	2	BUSH	COQUILLE	BOCCOLA	BUCHSE	CASQUILLO	
5	900.141.034	1	EXSTENSION	PROLONGE	PROLUNGA	VERLAENGERUNG	PROLONGACION	
6	900.141.030	2	SPACER	ENTRETOISE	DISTANZIALE	ABSTANDSRING	DISTANCIADOR	
7	900.211.028	2	BUSH	COQUILLE	BOCCOLA	BUCHSE	CASQUILLO	
8	900.103.023	2	NUT	ECROU	DADO	MUTTER	TUERCA	
9	900.141.033	1	EXSTENSION	PROLONGE	PROLUNGA	VERLAENGERUNG	PROLONGACION	
10	900.103.019	-	NUT	ECROU	DADO	MUTTER	TUERCA	
11	900.102.102	8	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
12	900.102.115	8	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
13	900.100.051	2	SUPPORT	SUPPORT	SUPPORTO	STUETZE	SOPORTE	
14	900.108.013	2	PIN	CHEVILLE	SPINA	DORN	CLAVIJA	
15	900.141.032	1	SIDE	FLANC	FIANCO	SEITE	FLANCO	
16	900.141.031	1	SIDE	FLANC	FIANCO	SEITE	FLANCO	
17	900.104.046	16	WASHER	RONDELLE	RONDELLA	ZWISCHENSCHEIBE	ARANDELA	
18	900.102.102	4	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
19	900.141.055	1	SCRAPER	RACLEUR	RASCHIARULLO	WALZENSCHABER	RASCARODILLO	120
19	900.141.056	1	SCRAPER	RACLEUR	RASCHIARULLO	WALZENSCHABER	RASCARODILLO	140
19	900.141.057	1	SCRAPER	RACLEUR	RASCHIARULLO	WALZENSCHABER	RASCARODILLO	160
19	900.141.058	1	SCRAPER	RACLEUR	RASCHIARULLO	WALZENSCHABER	RASCARODILLO	180
19	900.141.059	1	SCRAPER	RACLEUR	RASCHIARULLO	WALZENSCHABER	RASCARODILLO	200
20	900.102.188	6	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
21	900.103.021	6	NUT	ECROU	DADO	MUTTER	TUERCA	
22	900.212.109	1	BAR	BARRE	BARRA	STANGE	BARRA	120
22	900.212.110	1	BAR	BARRE	BARRA	STANGE	BARRA	140
22	900.212.111	1	BAR	BARRE	BARRA	STANGE	BARRA	160
22	900.212.112	1	BAR	BARRE	BARRA	STANGE	BARRA	180
22	900.212.113	1	BAR	BARRE	BARRA	STANGE	BARRA	200
23	900.141.052	1	STAND	SUPPORT	SOSTEGNO	STUETZE	SOPORTE	120-140
23	900.141.053	1	STAND	SUPPORT	SOSTEGNO	STUETZE	SOPORTE	160-180-200
24	900.116.035	5	U-BOLT	MANILLE	CAVALLOTTO	U-BOLZEN	SOPORTE	120-140
24	900.116.035	8	U-BOLT	MANILLE	CAVALLOTTO	U-BOLZEN	SOPORTE	160-180-200
25	900.103.108	3	NUT	ECROU	DADO	MUTTER	TUERCA	
26	900.102.225	3	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
27	900.212.128	1	STOP SCREW	VIS DE ARRETE	ARRESTO VITE	SCHRAUBE	TORNILLO STOP	
28	900.212.127	1	ADJUST SCREW	VIS DE REGL.	VITE REGISTRO	EINST.SCHRAUBE	TORNILLO REG	
29	900.105.017	1	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	INGRASSATORE	SCHMIERNIPPEL	ENGRASADOR	
30	900.121.075	1	EXSTENSION	PROLONGE	PROLUNGA	VERLAENGERUNG	PROLONGACION	
31	900.105.007	2	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	INGRASSATORE	SCHMIERNIPPEL	ENGRASADOR	
32	900.121.050	1	ADJUST SCREW	VIS DE REGL.	VITE REGISTRO	EINST.SCHRAUBE	TORNILLO REG	
33	900.104.046	10	WASHER	RONDELLE	RONDELLA	ZWISCHENSCHEIBE	ARANDELA	120-140
33	900.104.046	16	WASHER	RONDELLE	RONDELLA	ZWISCHENSCHEIBE	ARANDELA	160-180-200
34	900.104.044	6	WASHER	RONDELLE	RONDELLA	ZWISCHENSCHEIBE	ARANDELA	

INT

Semoir

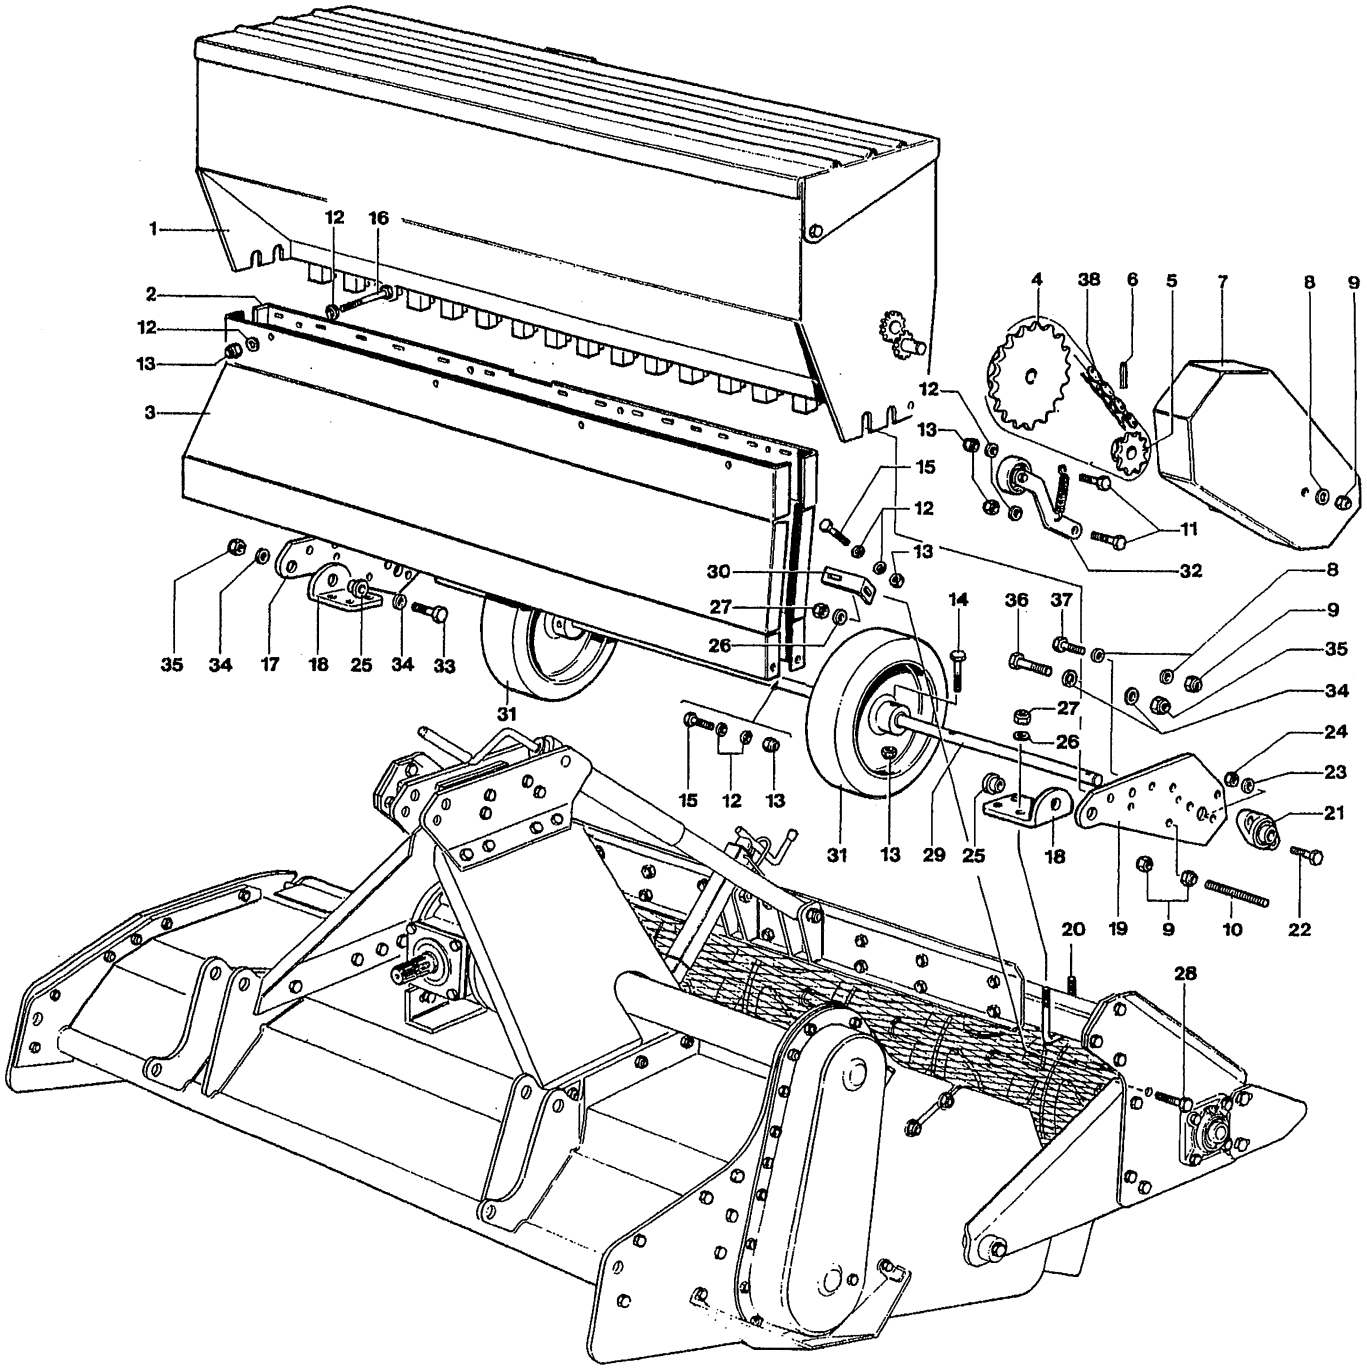
1
12
16
2
12
13
3
4
38
6
5
7
8
9
12
13
15
12
13
11
32
30
27
26
14
36
37
8
9
35
34
27
26
24
23
21
22
10
9
19
20
28
31
13
29
25
18
15
12
13
35
34
17
18
25
34
33

REF	CODE	QTY	ENGLISH	FRANÇAIS	ITALIANO	DEUTSCH	ESPAÑOL	NOTE
1	900.141.073	1			CASSA SEMIN.			120
1	900.141.074	1			CASSA SEMIN.			140
1	900.141.075	1			CASSA SEMIN.			160
1	900.141.076	1			CASSA SEMIN.			180
2	900.141.078	1			LAM. CONVOGL.			120
2	900.141.079	1			LAM. CONVOGL.			140
2	900.141.080	1			LAM. CONVOGL.			160
2	900.141.081	1			LAM. CONVOGL.			180
2	900.141.082	1			LAM. CONVOGL.			200
3	900.141.084	1			LAM. CONVOGL.			120
3	900.141.085	1			LAM. CONVOGL.			140
3	900.141.086	1			LAM. CONVOGL.			160
3	900.141.087	1			LAM. CONVOGL.			180
3	900.141.088	1			LAM. CONVOGL.			200
4	900.112.076	1	PINION	PIGNON	PIGNONE	RITZEL	PINON	
5	900.112.075	1	PINION	PIGNON	PIGNONE	RITZEL	PINON	
6	900.108.030	1	PIN	CHEVILLE	SPINA	DORN	CLAVIJA	
7	900.141.049	1	COVER	CARTER	CARTER	GEHAEUSE	CARTER	
8	900.104.045	3	WASHER	RONDELLE	RONDELLA	ZWISCHENSCHEIBE	ARANDELA	
9	900.103.018	4	NUT	ECROU	DADO	MUTTER	TUERCA	
10	900.251.128	1	BAR	BARRE	BARRA	STANGE	BARRA	
11	900.102.147	2	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
12	900.104.057	-	WASHER	RONDELLE	RONDELLA	ZWISCHENSCHEIBE	ARANDELA	
13	900.103.020	-	NUT	ECROU	DADO	MUTTER	TUERCA	
14	900.102.111	2	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
15	900.102.124	3	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
16	900.102.187	-	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
17	900.141.048	1	SIDE	FLANC	FIANCO	SEITE	FLANCO	
18	900.141.050	2	FLASK	MOULE	STAFFA	KLAUE	PLETINA	
19	900.141.048	1	SIDE	FLANC	FIANCO	SEITE	FLANCO	
20	900.116.035	4	U-BOLT	MANILLE	CAVALLOTTO	U-BOLZEN	SOPORTE	
21	900.100.062	2	SUPPORT	SUPPORT	SUPPORTO	STUETZE	SOPORTE	
22	900.102.112	4	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
23	900.104.044	4	WASHER	RONDELLE	RONDELLA	ZWISCHENSCHEIBE	ARANDELA	
24	900.103.021	4	NUT	ECROU	DADO	MUTTER	TUERCA	
25	900.241.028	2	BUSH	COQUILLE	BOCCOLA	BUCHSE	CASQUILLO	
26	900.104.046	10	WASHER	RONDELLE	RONDELLA	ZWISCHENSCHEIBE	ARANDELA	
27	900.103.019	10	NUT	ECROU	DADO	MUTTER	TUERCA	
28	900.102.115	2	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
29	900.118.070	1	SHAFT	ARBRE	ALBERO	WELLE	EJE	120
29	900.118.071	1	SHAFT	ARBRE	ALBERO	WELLE	EJE	140
29	900.118.072	1	SHAFT	ARBRE	ALBERO	WELLE	EJE	160
29	900.118.073	1	SHAFT	ARBRE	ALBERO	WELLE	EJE	180
29	900.118.074	1	SHAFT	ARBRE	ALBERO	WELLE	EJE	200
30	900.141.047	2	SUPPORT	SUPPORT	SUPPORTO	STUETZE	SOPORTE	
31	900.152.002	2	WHEEL	ROUE	RUOTA	RAD	RUEDA	
32	900.113.012	1	STRETCHER	TENDEUR	TENDICATENA	KETTENSPANNER	TENSOR CADENA	
33	900.102.235	2	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
34	900.104.043	12	WASHER	RONDELLE	RONDELLA	ZWISCHENSCHEIBE	ARANDELA	
35	900.103.023	6	NUT	ECROU	DADO	MUTTER	TUERCA	
36	900.102.095	4	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
37	900.102.121	2	SCREW	VIS	VITE	SCHRAUBE	TORNILLO	
38	900.112.077	1	CHAIN	CHAINE	CATENA	KETTE	CADENA	

CONDITIONS DE GARANTIE

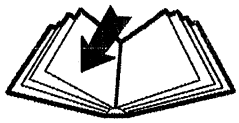

SOVEMA S.p.a., constructeur de produits de qualité, garantit à l'acheteur que ses machines neuves, au moment de la livraison sont dépourvues de défauts matériels si le travail est fait dans le respect de la part de l'utilisateur, des recommandations et des instructions décrites dans les "manuel d'emploi" de SOVEMA. La responsabilité de SOVEMA sera limitée à la substitution, ou à d'autres solutions suggérées par SOVEMA.

L'acheteur n'aura droit à la garantie qu'après avoir intégralement rempli et envoyé la fiche de garantie à SOVEMA S.p.a. Italia ou à autre filiale SOVEMA.

La garantie de SOVEMA est 12 (douze) mois après la date d'achat du produit de la part de l'acheteur. Cette garantie ne peut pas être assignée ou transférée à d'autres sauf accord préalable écrit par SOVEMA. Toutes les demandes de garantie doivent être expédiées à SOVEMA S.p.a. Italia ou à autre filiale SOVEMA dans le 8 (huit) jours à partir de l'apparition du défaut.

L'acheteur sera responsable et supportera le coût de:
a) Entretien ordinaire comme graissage, maintien des niveaux d'huile, rectifications, etc.
b) Frais de transport de tout produit SOVEMA depuis notre usine et vers le lieu où le travail de remise en état est fait.

Cette garantie ne s'appliquera à aucune machine qui aurait subie réparation ou modification effectuée hors de l'établissement de SOVEMA qui altère sa stabilité ou fiabilité, ni au cas de mauvaise utilisation, négligence ou incident, ou en désaccord avec les instructions illustrées dans le manuel ou dans le non respect de la capacité de la machine déclarée par le constructeur.

Cette garantie ne saurait pas être appliquée aux parties de la machine assujetties aux garanties de leur respectifs producteurs à savoir par exemple groupes, cardans, couteaux, components hydrauliques, roulements, pneus, courroies et d'autres accessoires commerciaux.

Cette garantie ne saurait pas être appliquée aux pièces dits "d'usure" à savoir par exemple courroies, disques, couteaux, protections, pneus, embrayages de sûreté.

Le jugement de SOVEMA S.p.a. au sujet de toute réclamation de garantie sera définitif. L'acheteur sera d'accord dans l'acceptation des décisions au sujet des questions concernantes les imperfections et/ou la substitution de partie/s.

Aucun Agent, Employé, Représentant de SOVEMA n'a l'autorité d'engager SOVEMA à toute affirmation, répresentation ou garantie, concernant ses machines sauf ce qui a été spécifiquement indiqué par écrit.

SOVEMA ne sera pas responsable des dégâts extraordinaires ou conséquents d'aucun genre causées par tout produit SOVEMA.

En cas de litige c'est seulement le Tribunal de Modena qui juge.

Pag.40

SOVEMA S.p.A.
Via Olmo, 6-8-10
41010 Gaggio di Piano (MO)
Italie

Téléphone: +39 59 93 85 85
Fax : +39 59 93 85 12
E-mail: sovema@sovema.com
Site Internet: www.sovema.com

ENREGISTREMENT GARANTIE

Cette garantie est valable seulement si le formulaire présent est rempli et signé par le Client ou par le Revendeur et sera renvoyé au Constructeur **dans les 8 jours à partir de la date d'achat**. Si ces conditions ne sont pas remplies la garantie n'est pas valable ni recevable.

À REMPLIR

- ***TYPE D'OUTIL*** : _____
- ***NUMÉRO DE MATRICULE*** : _____
- ***DATE D'ACHAT*** : _____

REVENDEUR: JE CONFIRME QUE:	**CLIENT: JE CONFIRME QUE:**
• **La machine a été montée correctement selon les instructions du constructeur.** • **Tous les boulons, le niveau de l'huile et de la graisse ont été contrôlés.** • **Toutes les protections et les décalcomanies de sûreté ont été montées sur l'outil.** • **Le cardan est apte à la puissance du tracteur et est graissé.** • **Tous les contrôles "avant livraison" ont été effectués selon le manuel constructeur.** • **Le Client a reçu le manuel et a été informé sur l'emploi de l'outil et sur les limitations de la garantie.** • **L'outil a été contrôlé et fonctionne correctement.**	• **La machine a été montée correctement.** • **J'ai reçu le manuel opérateur que j'ai lu attentivement.** • **J'ai compris les limites de la garantie.** • **J'ai reçu les instruction pour utiliser l'outil de façon correcte et sûre.** • **Il est nécessaire d'effectuer les interventions régulières d'entretien selon les indications du manuel constructeur.** • **J'ai clairement compris les limites et les capacités de cette machine.** • **Toutes utilisations non prévues par le constructeur engage ma responsabilité, notamment en cas de garantie.**

REVENDEUR (adresse) _____ _____ _____ Date: Signature:	**CLIENT** (adresse) _____ _____ _____ Data: Signature:

COPIE POUR LE CLIENT

SOVEMA S.p.A.
Via Olmo, 6-8-10
41010 Gaggio di Piano (MO)
Italie

Téléphone: +39 59 93 85 85
Fax : +39 59 93 85 12
E-mail : sovema@sovema.com
Site Internet: www.sovema.com

ENREGISTREMENT GARANTIE

Cette garantie est valable seulement si le formulaire présent est rempli et signé par le Client ou par le Revendeur et sera renvoyé au Constructeur **dans les 8 jours à partir de la date d'achat**. Si ces conditions ne sont pas remplies la garantie n'est pas valable ni recevable.

À REMPLIR

- ***TYPE D'OUTIL*** : _____
- ***NUMÉRO DE MATRICULE*** : _____
- ***DATE D'ACHAT*** : _____

REVENDEUR: JE CONFIRME QUE:	**CLIENT: JE CONFIRME QUE:**
• **La machine a été montée correctement selon les instructions du constructeur.** • **Tous les boulons, le niveau de l'huile et de la graisse ont été contrôlés.** • **Toutes les protections et les décalcomanies de sûreté ont été montées sur l'outil.** • **Le cardan est apte à la puissance du tracteur et est graissé.** • **Tous les contrôles "avant livraison" ont été effectués selon le manuel constructeur.** • **Le Client a reçu le manuel et a été informé sur l'emploi de l'outil et sur les limitations de la garantie.** • **L'outil a été contrôlé et fonctionne correctement.**	• **La machine a été montée correctement.** • **J'ai reçu le manuel opérateur que j'ai lu attentivement.** • **J'ai compris les limites de la garantie.** • **J'ai reçu les instruction pour utiliser l'outil de façon correcte et sûre.** • **Il est nécessaire d'effectuer les interventions régulières d'entretien selon les indications du manuel constructeur.** • **J'ai clairement compris les limites et les capacités de cette machine.** • **Toutes utilisations non prévues par le constructeur engage ma responsabilité, notamment en cas de garantie.**

REVENDEUR (adresse) _____ _____ _____ Date: Signature:	**CLIENT** (adresse) _____ _____ _____ Data: Signature:

COPIE À ENVOYER À: SOVEMA S.p.A.

DESCRIPTIF:
PRODUCTION SOVEMA

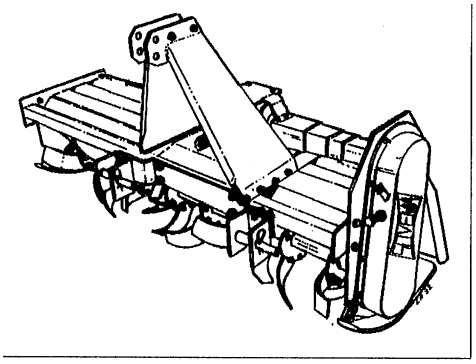

FRAISES ROTATIVES DÉPORTABLES

- 15 modèles différents;
- pour tracteurs de 12 à 70 ch
- largeur de travail de 80 à 200 cm.

FRAISES ROTATIVES FIXES

- Plus de 45 modèles différents;
- pour tracteurs de 15 à 130 ch
- largeur de travail de 80 à 300 cm.

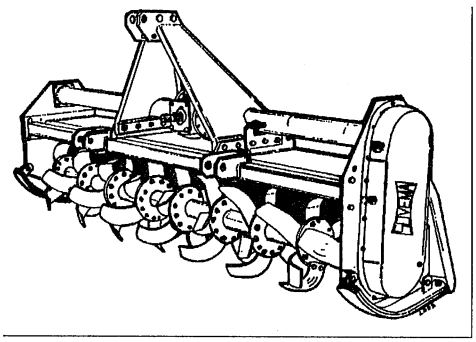

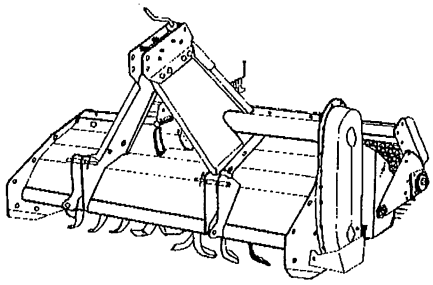

ENFOUISSEURS DE PIERRES

- 6 modèles différents;
- pour tracteurs de 35 à 90 ch
- largeur de travail de 100 à 200 cm.

HERSES ROTATIVES

- 13 modèles différents;
- pour tracteurs de 25 à 150 ch
- largeur de travail de 110 à 500 cm.

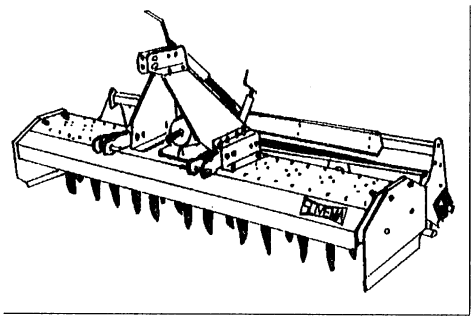

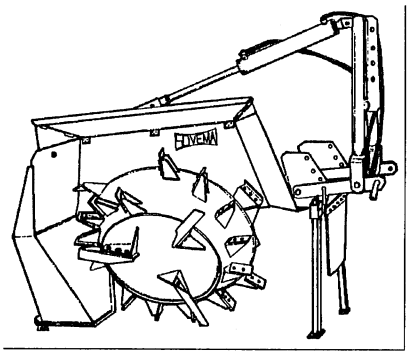

CUREUSES DE FOSSÉS

- 10 modèles différents;
- pour tracteurs de 40 à 130 ch
- largeur de travail de 45 à 110 cm.

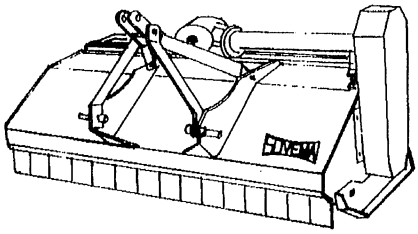

BROYEURS POUR HERBE - BROYEURS DE SARMENTS

- 35 modèles différents;
- pour tracteurs de 15 à 120 ch
- largeur de travail de 100 à 470 cm.

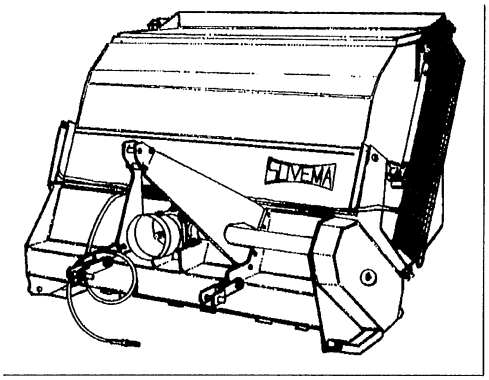

BROYEURS - RAMASSEURS

- 6 modèles différents;
- pour tracteurs de 30 à 60 ch
- largeur de travail de 120 à 180 cm.
- disponible avec déchargement haut ou bas

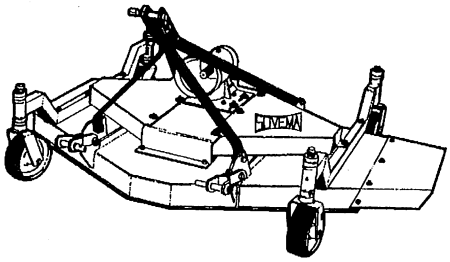

TONDEUSES

- 14 modèles différents;
- pour tracteurs de 15 à 70 ch
- largeur de travail de 100 à 300 cm.

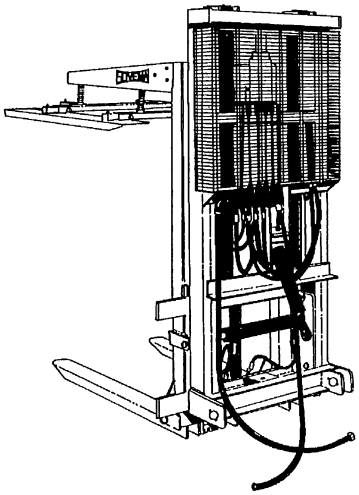

ELEVATEURS HYDRAULIQUES

- 11 modèles différents;
- pour tracteurs de 60 ch
- capacité de soulèvement de 1.300 Kg. à 2.000 Kg.

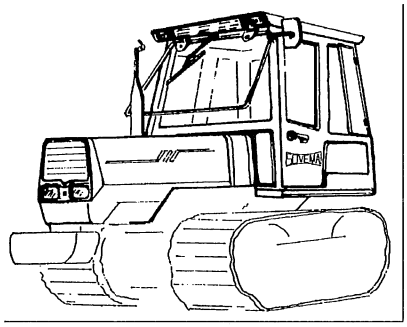

CABINES POUR TRACTEURS

- plus de vingt modèles de cabines pour onze types de marques de tracteurs;
- pour tracteurs à roues ou à chenilles;
- tous les modèles disponibles avec système de réchauffement et/ou climatisation

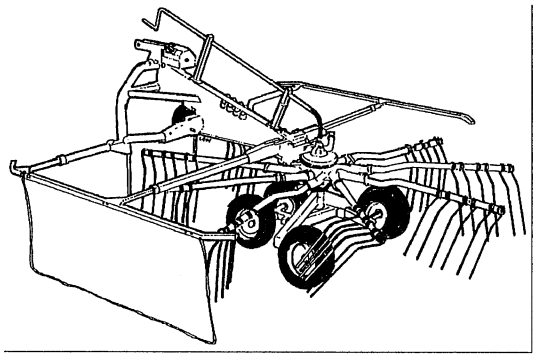

RÂTEAUX GYRO FANEURS

- 4 modèles différents;
- pour tracteurs de 30 à 70 ch
- largeur de travail de 340 à 695 cm

RÂTEAUX FANEURS

- 6 modèles différents (2, 4 et 6 rotors)
- pour tracteurs de 10 à 40 ch
- largeur de travail 310 à 730 cm

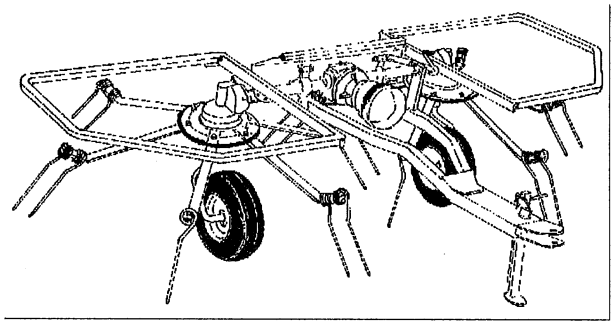

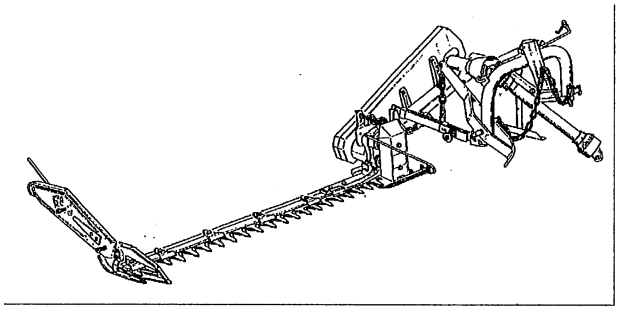

BARRES DE COUPE

- 3 modèles différents;
- pour tracteurs de 10 à 15 ch

RÂTEAUX FANEURS À ÉTOILE

- 8 modèles différents (8-20 étoiles)
- pour tracteurs de 30 à 80 ch